



DELIJAN

ROMA

Baby Walker




راهنمای استفاده از محصول

اجزاء روروئک ROMA



۱- روروئک را وارونه نمایند. چرخ‌های گردان را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایند. مطمئن شوید چرخها به درستی در محل خود نصب شده است.


1

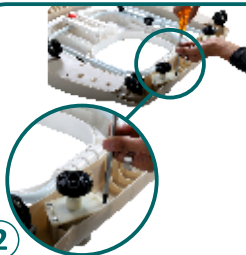

۲- ترمزها را مطابق با تصویر در محل خود قرار داده سپس پیچ‌ها را محکم نمایید. (۴ عدد پیچ برای هر ترمز)

2

۳- رورونک را به حالت اصلی خود برگردانید سپس به آرامی فریم رویه را به سمت بالا هدایت کنید تا زمانی که صدای کلیک قفل شدن فریم در جای خود را بشنوید. (رورونک در سه ارتفاع قابل تنظیم است.)

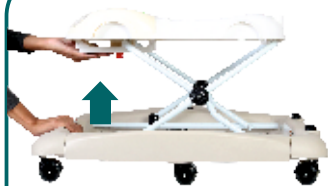

3

۴- آینه ها و چرخها را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید و از قرار گیری صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



4

۵- حلقه های پلاستیکی متصل به پارچه ی رورونک را از شکاف مشخص شده بر رویه ی رورونک، عبور دهید، بکشید و سپس رها کنید تا در جای خود قرار گیرد.



5



۶- رابط پلاستیکی را در قسمت تعبیه شده در پشت فریم روروئک نصب نمایید و سپس دوشاخه ی دسته هدایت والدین را به داخل رابط هدایت کنید.



توجه : در هنگام خرید، تشک روروئک در جعبه روروئکی که تنها خریداری می شود قرار ندارد و باید به صورت جداگانه از فروشنده خریداری گردد. اما در بسته بندی ست روما تشک روروئک وجود دارد.

6



۷- کنسول را روی فریم رویه روروئک متصل نمایید به نحوی که لبه پلاستیکی جلوپنجره کنسول زیر فریم رویه روروئک چفت شود. (مشابه تصویر)

7

۸ - بست های زیرپایی را مانند تصویرروی لوله ی کناره ی فریم پایینی، ثابت نمایید. (این قطعه برای زمانی استفاده می شود که می خواهید از عملکرد تاب خوردن استفاده نمایید).



8

۹- برای تغییر ارتفاع روروئک، ابتدا کودک را از آن خارج نمایید. دکمه زیر روروئک را کمی به سمت پایین کشیده و ۹۰ درجه بچرخانید سپس آن را به داخل فشار دهید و همزمان فریم روروئک را به محل مورد نظر هدایت کنید تا صدای چفت شدن آن را بشنوید. در انتها کلید را رها کرده و آن را ۹۰ درجه بچرخانید تا به حالت اول خود باز گردد.



۱

۲

۳




9

10



۱۰- ابتدا چرخها را جدا نموده سپس دکمه های قرار گرفته بر روی قسمت زیره را به سمت داخل فشار دهید و همزمان کناره های زیره را به سمت بیرون ۹۰ درجه بچرخانید تا روروئک به حالت تاب در بیاید.

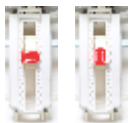

۱

۲

۳


11



۱۱- برای جمع کردن روروئک دکمه قرمز زیر فریم را کمی به سمت بیرون کشیده و ۹۰ درجه بچرخانید سپس دکمه را فشار داده و همزمان فریم را به سمت پایین هدایت می کنیم تا کاملاً جمع شود.




12

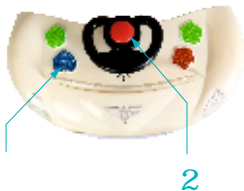

2

۱۲- عملکرد و نحوه استفاده از کنسول در تصویر زیر نشان داده شده است.
- دکمه های کریستالی روی کنسول برای پخش آهنگ و روشن شدن چراغ های کنسول به کار رفته است.
- دکمه روی فرمان برای ایجاد صدای بوق بکار رفته است.

- قبل از استفاده تمامی پوشش های پلاستیکی بسته بندی رورونک را از آن جدا نمایید و آنها را دور از دسترس کودک خود نگهدارید.
 - قبل از استفاده محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید، احتمال شکستگی و آسیب دیدگی آن در حمل و نقل اجتناب ناپذیر می باشد.
 - مرتباً محصول را بررسی نمایید تا دچار آسیب و شکستگی نشده باشد در صورت هرگونه آسیب دیدگی از استفاده ی آن خودداری نمایید.
 - محصول آسیب دیده را دور از دسترس کودک نگهدارید.
 - محصول فقط توسط یک بزرگتر مونتاژ شود.
 - جهت استفاده بهتر از موزیک از باتری های آلکالاین استفاده شود.
- اخطار جدی:**
- کودک شما در زمان استفاده از این وسیله، توانایی بیشتری در راه رفتن و حرکات جهشی دارد بنابراین احتمال خطر برای او بیشتر از حالت عادی است.
 - از استفاده ی این محصول در محلهایی که به پله ها، سطوح ناهموار، سطوح ناپایدار و استخرهای شنا دسترسی دارد، جداً خودداری نمایید.
 - از این وسیله فقط در سطوح مسطح استفاده نمایید.
 - هرگز کودک را به تنهایی در وسیله رها نکنید.
 - در زمانی که کودک داخل رورونک قرار دارد مراقب او باشید.
 - رورونک را دور از آتش، حرارت، لوازم پخت و پز، مایعات داغ و لوازم الکتریکی نگهداری نمایید.
 - از برخورد با درهای شیشه ای، پنجره ها و مبلمان اجتناب نمایید.
 - این وسیله فقط باید در زمان کوتاه استفاده شود. (۲۰ دقیقه)
 - این وسیله برای کودکانی قابل استفاده است که بدون کمک قادر به نشستن هستند. (تقریباً از ۶ ماهگی)
 - این وسیله برای کودکان بالاتر از ۱۲ کیلو مناسب نمی باشد.
 - از تعمیر و یا تعویض قطعات توسط کسانی که مورد تایید شرکت نمی باشند جداً خودداری نمایید.

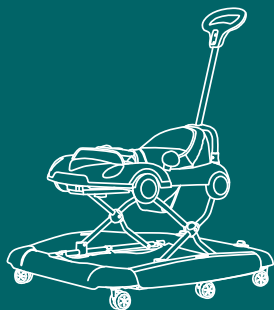

DELIJAN

Baby safety & Parents comfort

WWW.DELIJANCO.COM

