

 DELIJAN

KAREN

TRICYCLE



راهنمای استفاده از محصول

ابعاد محصول: ٩٩٠ * ٤٤٥ * ٩٤٥ ميليمتر
وزن محصول: ٦/٧ كيلوغرام
تحمل وزن: ٣٠ كيلوغرام



سایبان قابل جدا شدن
دسته هدایت والدین قابل جدا شدن
نشیمن قابل برگشت رو به والدین
EVA
چرخ ها با روکش
دارای سبد خرید
دارای جلوپایی قابل تنظیم
قابلیت تحمل وزن تا ۳۰ کیلوگرم
قابل استفاده برای قد ۷۰-۱۰۰ سانتیمتر

دلیجان

پسر کندو، بسته، ایند



اجزاء داخل بسته بندی

۱

دسته هدایت
والدین



سبد پارچه ای



چرخ عقب



شاسی





۱- بست ل شکل را به وسیله پیچ
گوشتی از روی فرمان باز نمایید.



۲- بست ل شکل را مانند تصویر روی
شاسی نصب نمایید.



۳- پروفیل فرمان را مانند تصویر روی شاسی نصب نمایید. (دقت نمایید خار
فرمان، از پروفیل دوشاخ خارج شود).



۴- پیچ بست  ل شکل را با پیچ گوشتی محکم نمایید و سپس سبد پلاستیکی را به سمت پایین بکشید تا روی بست را بپوشاند. (دقت نمایید بست را بالای خار پیغندید.)



۵- محور چرخ عقب را مانند تصویر به شاسی متصل و سپس به وسیله آچار پیچ های آن را محکم نمایید. (دقت کنید نحوه قرار گرفتن محور چرخ عقب به شاسی باید طوری باشد که زبانه بلندتر به پروفیل شاسی و زبانه کوتاهتر به کمک فنر متصل شود.)



۶- پروفیل دوشاخ را درون قطعه پلاستیکی چرخ جلو قرار دهید و با پیج و مهره محکم بیندید.



۷- نشیمن را مانند تصویر روی شاسی نصب و مهره های آن را به وسیله آچار محکم نمایید.



۸- سبد را مانند تصویر به وسیله پیج و مهره به شاسی متصل نمایید.




۹ - پروفیل سایبان را مانند تصویر، درون پروفیل های نشیمن قرار دهید.



۱۰ - دسته هدایت والدین را مانند تصویر در جای خود نصب نمایید. (با شنیدن صدای کلیک از جا افتادن درست دسته، اطمینان حاصل نمایید).



۱۱ - برای جمع کردن سایبان لولا های جانبی سایبان را به سمت بالا بکشید و سایبان را به کمک دست به سمت عقب هدایت نمایید. (برای باز کردن سایبان عکس این عمل را انجام دهید).

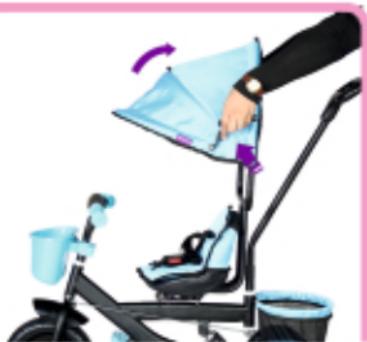

۱۲ - با استن سگک روی سایبان، آن را به صورت کوتاه بیندید.



۱۳- برای جمع کردن جلو پایی، آنها را به سمت بالا هدایت نمایید.

نکته: زمانی که پای کودک، به پدال می‌رسد؛ جلو پایی را جمع نمایید.



۱



فشار دهید

۱۴- با فشار دادن دکمه نشان داده شده در تصویر و چرخاندن همزمان نشیمن می‌توانید سه چرخه را رو به مادر بچرخانید.



۲

نکته: جهت جایه جا کردن سه چرخه با خودرو، سایبان و دسته هدایت والدین را جدا نموده و آن را درون صندوق خودرو قرار دهید.

V

نکات مهم

- سه چرخه ۲ کیلوگرم می باشد.
- قطعات کوچک سه چرخه را دور از دسترس کودک نگهداری بگذارد: زیرا احتمال خفگی کودک وجود دارد.
- هرگز سه چرخه را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
- از تعمیر یا تعویض قطعات سه چرخه، توسط کسانی که مورد تایید شرکت سازنده نمی باشند، جدا خودداری نمایید.
- در هنگام استفاده از این محصول، از دویدن و یا استکیت کردن جدا پرهیز بگذارید.
- از سالم بودن قفل کمربند سه چرخه، اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید که کمربند دقیقاً به اندازه کودک تنظیم شده باشد.
- از سه چرخه بر روی سطوح پارکت، لیمنیت، لینولئوم و فرش استفاده ننمایید: زیرا لکه چرخها از روی این سطوح پاک نمی شود.
- لطفاً دفترچه راهنمای را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
- در صورت بیرونی نکردن از دستور العمل ممکن است سلامت کودک شما به خطر بیافتد.
- این سه چرخه برای کودکان ۳ تا ۵ سال، که زیر ۳۰ کیلوگرم وزن دارند مناسب است.
- برای جلوگیری از آسیب جدی ناشی از سقوط کودک و یا سر خوردن آن، همیشه از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
- قبل از استفاده از محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب و شکستگی قطعات از سه چرخه استفاده ننمایید.
- هر سه چرخه فقط مخصوص یک کودک است.
- حداقل وزن قابل حمل در سبد





 **DELIJAN**
WWW.DELIJANCO.COM