



Beetle

F o u r W h e e l e r

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



ISO 10004:2018



WWW.DELIJANCO.COM

Beetle

Four Wheeler

ابعاد

۷۵ x ۴۸ x ۶۰ Cm

وزن

۴/۹ Kg

ظرفیت وزن

۱۴ Kg

جاپایی

جا لیوانی

فرمان موزیکال

چراغ های LED

رینگ های کرومی

محفظه زیر صندلی

دسته های محافظ


چرخ های بی صدا

دسته هدایت والدین



مونتاژ محصول

برای نصب جاپایی، ماشین را وارونه نمایید سپس با ۶ پیچ موجود در بسته بندی مطابق تصویر، جاپایی را به ماشین پیچ نمایید.

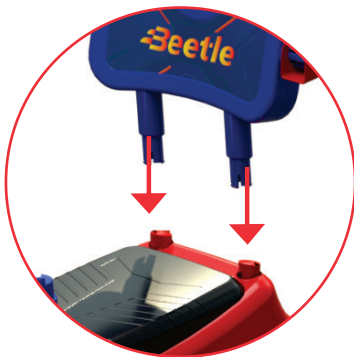

پشتی نشیمن را در جایگاه نشان داده شده در تصویر به بدنه متصل نمایید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.

یک سمت دسته های محافظ را همانند تصویر به پشتی صندلی و سمت دیگر را به بدنه ماشین متصل کنید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید.



با چرخاندن دکمه روی دسته های محافظ در جهت عقربه های ساعت، دسته ها را قفل نموده و با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت، قفل دسته ها را باز نمایید.



با باز کردن محفظه زیر صندلی می توانید به فرمان ماشین دسترسی پیدا کنید.



برای تعویض باتری ها، پیچ درب باتری ها را با پیچ گوشتی باز کنید. باتری ها را در حالت صحیح در محل خود قرار داده و پیچ را ببندید.
نکته: محصول فاقد باتری می باشد.



کابل موجود در فرمان و بدنه ماشین را به یکدیگر وصل کنید تا موزیک فرمان متصل گردد.



فرمان ماشین را مطابق تصویر به بدنه پیچ نمایید.

Beetle

Four Wheeler

5

برای اتصال دسته هدایت، لازم است ابتدا ضامن روی بست پلاستیکی را باز کنید سپس دسته هدایت را وارد کنید و مجدد ضامن را قفل نمایید.



راهنمای استفاده از محصول



1

- تک کلید ← استارت
- مجدد تک کلید ← بوق و چراغ

2

- تک کلید ← بوق
- نگهداشتن دکمه روشن ماندن چراغ ← به مدت ۳ ثانیه
- به مدت ۲۰ ثانیه

3

- تک کلید ← موزیک



ترمز

ترمز قرار داده شده در عقب ماشین، جهت جلوگیری از واژگونی ماشین به سمت عقب تعبیه شده است.

هشدار

- ماشین را دور از آتش، حرارت، لوازم پخت و پز، مایعات داغ و لوازم الکتریکی نگهداری نمایید.
- اگر فرمان موزیکال برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، باتری‌ها را از آن خارج نمایید.
- از تعمیر و یا تعویض قطعات توسط کسانی که مورد تایید شرکت نمی‌باشند جداً خودداری نمایید.
- ماشین را نزدیکی راه پله، سراسیمه، سطوح نامتعادل، استخر یا منابع دیگر آب قرار ندهید و از این وسیله فقط روی سطوح صاف و محکم استفاده نمایید.
- قبل از استفاده کلیه قطعات محصول را از جهت خرابی یا خوردگی به دقت بازرسی نمایید و در صورت مشاهده ی هرگونه عیب، از آن استفاده ننمایید.
- ماشین را در شرایط بد آب و هوایی و یا در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- این وسیله برای کودکانی قابل استفاده است که بدون کمک قادر به نشستن هستند.
- ۲ عدد باتری قلمی ۱/۵ ولتی آلکالاین در این محصول به کار می‌رود.
- از برخورد با درهای شیشه‌ای، پنجره‌ها و مبلمان اجتناب نمایید.
- باتری‌ها فقط توسط بزرگسالان تعویض شوند.
- محصول حتماً توسط بزرگسالان مونتاژ شود.
- باتری‌ها دور از دسترس کودکان قرار گیرند.
- از باتری قابل شارژ استفاده نکنید.