



U_FO & Benita & 130 Stroller

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN

BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



WWW.DELIJANCO.COM

U_FO & Benita & 130

Stroller

جایابی

سبد وسایل

چرخ های EVA

پشتی قابل تنظیم

چرخ جلو قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

قابل استفاده از بدو تولد

کمر بند ایمنی ۵ نقطه ای

سایبان قابل تنظیم

ترمز عقب




ظرفیت وزن

۱۵ Kg


U_FO & Benita & 130 Stroller

1

اجزاء محصول

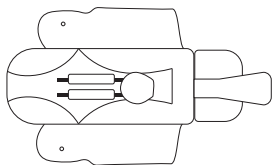


نشیم

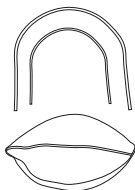


سایبان / میله سایبان



سینی



سبد پارچه ای

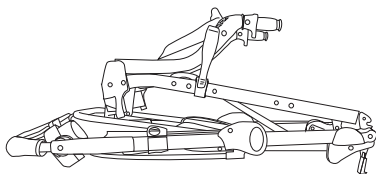


شاسی


۱۳۰



یوفو



بنیتا



چرخ عقب

۱۳۰



بنیتا



یوفو


چرخ جلو

نکته: تشک و سایبان باید به صورت جداگانه از فروشگاه خریداری گردد.

U_FO & Benita & 130 Stroller


2

مونتاژ محصول

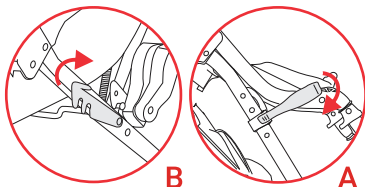


۱- جهت استفاده از کالسکه ابتدا قفل کنار بدنه را باز نمایید.

نکته: شکل ضاهری قفل در کالسکه بنیتا مانند تصویر A و در کالسکه یوفو و ۱۳۰ مانند تصویر B می باشد.

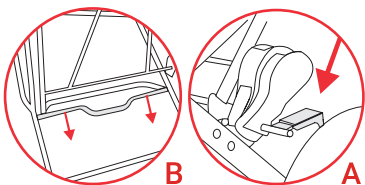

۲- دسته کالسکه را به سمت عقب کشیده و همزمان پدال را به سمت پایین فشار دهید تا ضامن در جای خود ثابت شود. با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن ضامن کالسکه مطمئن شوید.

نکته: شکل ضاهری پدال در کالسکه بنیتا مانند تصویر A و در کالسکه یوفو و ۱۳۰ مانند تصویر B می باشد.

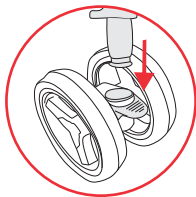



۳- چرخ جلو را در محل نشان داده شده در تصویر قرار داده و با شنیدن صدای "کلیک" از اتصال چرخ اطمینان حاصل فرمایید.

UFO & Benita & 130

Stroller

3




۴- چرخ‌های عقب را به پایه متصل نمایید. دقت شود که خار پایه حتماً از محل عبور خارج شود.

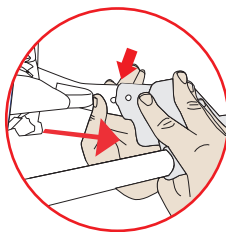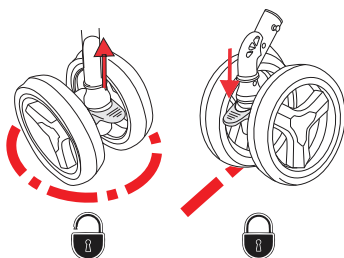

۵- برای ثابت یا متحرک کردن چرخ جلو از اهرم چرخ جلو استفاده شود.


۶- جهت استفاده از ترمز چرخ‌های عقب، ضامن ترمز را به سمت بالا فشار دهید و از قفل شدن چرخ‌ها اطمینان حاصل نمایید.

نکته: شکل ضاهری پدال ترمز در کالسکه بنیتا مانند تصویر A و در کالسکه یوفو تصویر B و در کالسکه ۱۳۰ تصویر C می باشد.

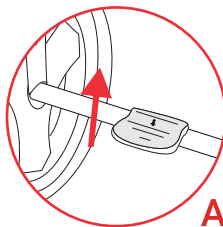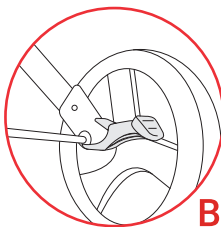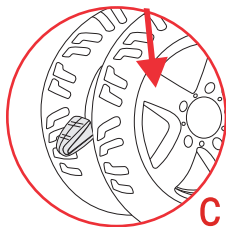



UFO & Benita & 130 Stroller

4

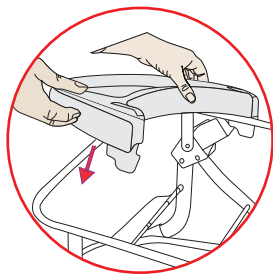

۷- سینی را بر روی پروفیل جا زده و با شنیدن صدای "کلیک" از اتصال آن مطمئن شوید.

۸- اهرم پشتی صندلی را با دست به سمت بالا کشیده و همزمان پشتی کالسکه را به سمت پایین هدایت نمایید و شیب پشتی کالسکه را تنظیم نمایید.

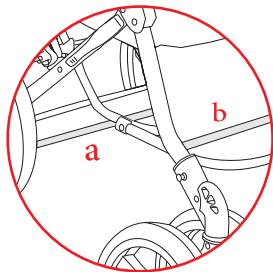
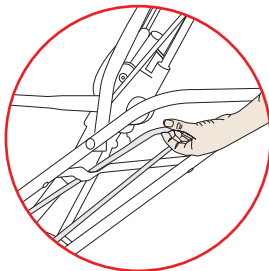


۹- سبد پارچه‌ای را به میله‌های مشخص شده در تصویر متصل نمایید.

نکته: سمت بلند سبد را به میله a و سمت کوتاه پارچه را به میل b متصل کنید.

Stroller



۱۰- تشک را مطابق تصویر به وسیله دکمه‌ها و چسب‌های موجود چفت نمایید سپس پارچه میانی پا را از روی میله موجود در زیرسینی عبور دهید و دکمه‌های آن را ببندید.

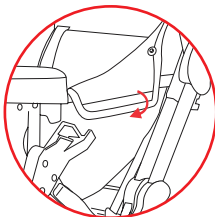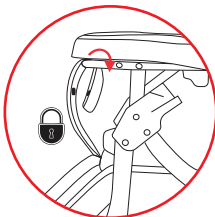

نکته: لازم به ذکر است که تشک و سایبان در بسته بندی محصول موجود نیست و باید به صورت جداگانه از فروشگاه خریداری گردد.


۱۱- میله‌های سایبان را از پارچه سایبان عبور دهید. دقت کنید که میله بلندتر در جلوی سایبان قرار می‌گیرد و سپس مانند تصویر به کالسکه متصل کنید.

نکته: در کالسکه مدل ۱۳۰ هر دو میله موجود هم اندازه می‌باشد.

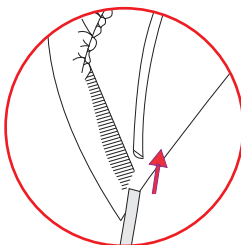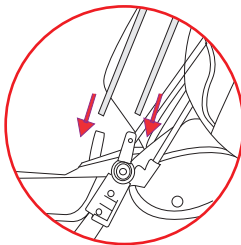


UFO & Benita & 130 Stroller

6

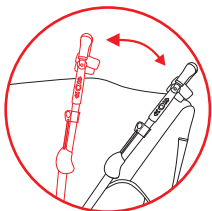

۱۲- برای تنظیم دسته کالسکه رو به جلو یا عقب حلقه های روی دسته را بالا کشیده تا ضامن رها شود؛ سپس دسته را به سمت موردنظر هدایت کرده و در جای خود ثابت کنید.

۱۳- دکمه های روی دسته را همزمان فشار داده و دسته را متناسب با قد خود تنظیم نمایید.
نکته: در کالسکه ۱۳۰ دسته قابل تنظیم نمی باشد.

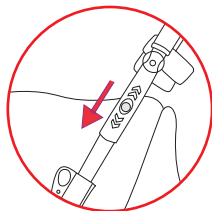


۱۴- برای تنظیم جلوپای، مفتول زیر آن را به گیره زیرپایی متصل کنید.

۱۵- برای جمع کردن سایبان، کافایت آن را با دست به سمت عقب هدایت کنید.



Stroller

۱۶- برای جمع کردن کالسکه ابتدا سایبان را جمع کنید؛ سپس پشتی را به حالت نشسته تنظیم و در ادامه پدال نشان داده شده در تصویر را فشار دهید؛ وقتی ضامن رها شد، سینی و دسته را گرفته و به سمت یکدیگر هدایت کنید تا کالسکه را جمع شود.
نکته: شکل ضاهری پدال در کالسکه بنیتا مانند تصویر A و در کالسکه یوفو و ۱۳۰ مانند تصویر B می باشد.

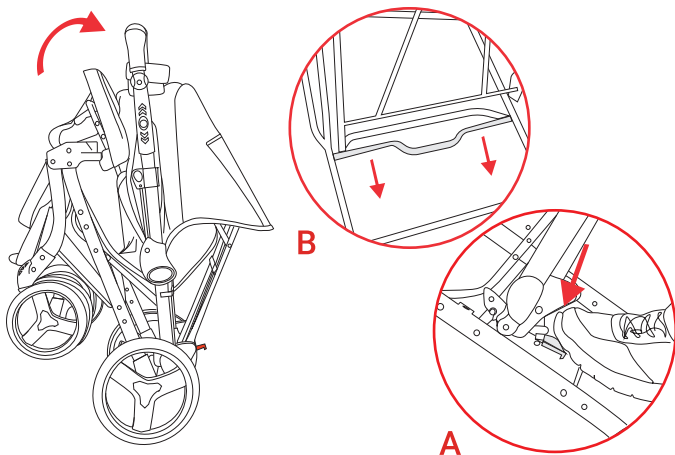

۱۷- در انتها قفل کالسکه را ببندد تا از باز شدن احتمالی آن در هنگام جابه جایی جلوگیری شود. برای بستن، قفل را به خار بدنه متصل نمایید. (به تصویر متن ۲ مراجعه نمایید).

۱۸- هنگامی که کودک را داخل کالسکه قرار می دهید، حتماً کمربند ایمنی را ببندید.