



Cute

HIGH CHAIR

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN

BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



WWW.DELIJANCO.COM

Cute

HIGH CHAIR

مشخصات محصول

ابعاد

۷۵ x ۶۰ x ۱۰۰ Cm

وزن

۴/۵ Kg

ظرفیت وزن

۱۴ Kg

قابل شست و شو

جایابی دو حالتی

قابلیت جمع شدن

سینی قابل جدا شدن

سینی غذاخوری بزرگ

پارچه قابل شست و شو



Cute

HIGH CHAIR

1

اجزاء محصول



پایہ بزرگ



پایہ کوچک



پشتی



پارچہ نشیمن



جاپایی



سینی



بدنه صندلی

Cute

HIGH CHAIR

2

مونتاژ محصول



۱- پایه بزرگتر را به قسمت جلوی بدنه صندلی متصل نمایید.



۲- پایه کوچکتر را به قسمت پشتی بدنه متصل نمایید.

نکته: در تمام مراحل مانند تصویر خار باید از محل مورد نظر خارج شود و با شنیدن صدای کلیک از اتصال آن ها مطمئن شوید.



Cute

HIGH CHAIR

3



۳- پشتی صندلی را مانند تصویر به بدنه متصل نمایید.



۴- زیرپایی را با فشار دست به سمت بالا هدایت و در جای خود محکم کنید. برای تنظیم زیر پایی می توانید آن را مانند تصویر بزرگ شده، متناسب با قد کودک خود تنظیم نمایید.



۵- تشک صندلی را ابتدا از روی پشتی عبور داده و سپس نشیمن را جا بزنید.

Cute

HIGH CHAIR

4



۶- تمامی بند های زیر تشک را از شیار های کفی صندلی عبور دهید تا تشک روی صندلی ثابت شود.

۷- چسب های جانبی را به پروفیل های دو طرف صندلی متصل نمایید.



۸- دکمه های نری مادگی بغل پارچه را در هم متصل نمایید تا پارچه روی اسکلت نصب شود.

Cute

HIGH CHAIR

5



۹- دکمه جلوی گارد صندلی را فشار داده و گارد را به سمت بالا هدایت کنید، سپس بندهای متصل به تشک را به پین موجود در زیر گارد وصل نمایید.



۱۰- دکمه های پارچه را مطابق تصویر ببندید.



۱۱- گارد را ببندید و گیره های زیر سینی را به طور همزمان فشار دهید؛ سپس سینی را در محل خود قرار داده و گیره ها را رها کنید.

Cute


6

HIGH CHAIR



۱۲- توجه کنید که شیارهای روی گارد، جهت قرارگیری سینی بر روی آن، متناسب با سایز کودک می باشد.

۱۳- برای ایمنی کودک حتما کمربند صندلی کودک را ببندید.

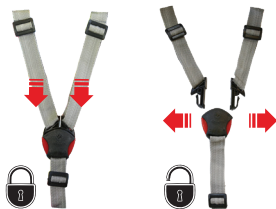

۱۴- برای جمع کردن صندلی، سینی را جدا کرده، دکمه گارد را فشار دهید، گارد را کمی بالا برده و پایه را به سمت داخل هدایت کنید در آخر گارد را به سمت پایین برگردانید.



قبل از استفاده از محصول مطمئن شوید همه اجزای آن به خوبی در هم چفت شده است. قبل از استفاده از محصول توسط افراد ناآشنا، حتماً به آنها آموزش های لازم داده شود. از این وسیله استفاده نکنید تا زمانی که کاملاً مطمئن شوید کودک شما قادر به نشستن بر روی آن می باشد.

زمانی که کودک در صندلی قرار دارد از حرکت دادن آن به شدت بپرهیزید.

روکش پارچه ای، قابل شستشو با دست در دمای ۳۰ درجه می باشد.

مطمئن شوید که تشک به خوبی به صندلی متصل شده است.

در زمان عدم استفاده دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

صندلی را نزدیک آتش و یا منابع تولید آن قرار ندهید.

جهت ایمنی کودک مرتباً قفل صندلی را چک نمایید.

در صورت هرگونه آسیب از صندلی استفاده ننمایید.

حداکثر وزن کودک نباید از ۱۸ کیلوگرم بیشتر باشد.

این محصول از ۶ ماهگی قابل استفاده می باشد.

کودک را به تنهایی روی محصول رها نکنید.

فقط روی سطوح پایدار استفاده شود.