

DI3A

Stroller

ابعاد

۷۵ x ۴۶ x ۱۰۲ Cm

جایابی

وزن

۷/۷ Kg

سبد وسایل

ظرفیت وزن

۱۵ Kg

چرخ های EVA

پشتی قابل تنظیم

چرخ جلو قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

دسته با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

قابلیت جمع شدن با یک دست

کمر بند ایمنی ۵ نقطه ای

سایبان قابل تنظیم

دریچه دید مادر


ترمز عقب




اجزاء محصول



سبد پارچه ای

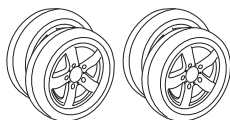


چرخ جلو



سایبان




گارد محافظ

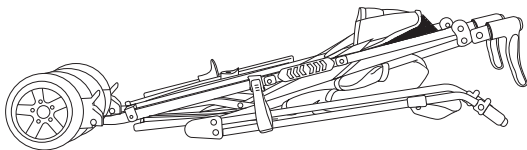


شاسی




مونتاژ محصول

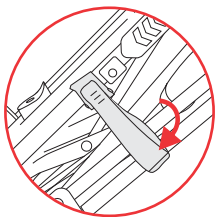


۱- ابتدا قفل جانبی کالسکه را با کشیدن آن به سمت بیرون باز نمایید.

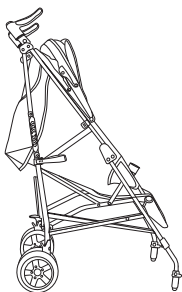

۲- دستگیره های کالسکه را گرفته و آن را از روی زمین بلند کرده سپس پای خود را روی پدال اصلی قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا کالسکه باز شود. (دقت شود پارچه های کناری کالسکه ما بین اتصالات فلزی گیر نکند.)

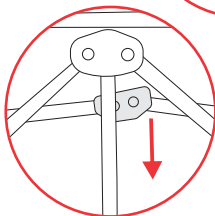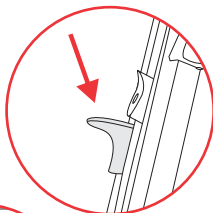


۳- قفل اطمینان را به سمت پایین فشار دهید تا از بسته شدن احتمالی کالسکه جلوگیری شود.

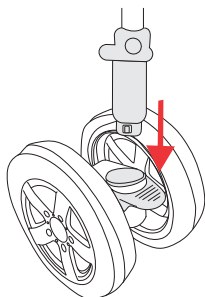


۴- در این مرحله چرخ های جلو را مانند تصویر جا بزنید، چرخ را در محور خود داخل کرده تا خارهای روی بدنه چرخ را کامل نگه دارد. و با شنیدن صدای کلیک از اتصال آن مطمئن شوید.

نکته: دقت داشته باشید اهرم ثابت کننده چرخ باید به سمت بالا باشد.





۵- جهت ثابت و متحرک کردن چرخ های جلو، از اهرم نشان داده شده در تصویر استفاده نمایید.

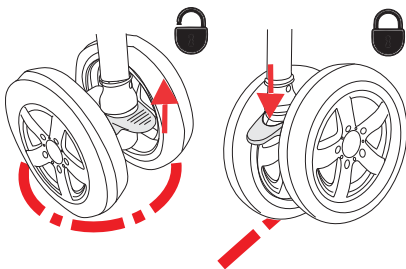

۶- در هنگام توقف کالسکه، جهت جلوگیری از جا به جایی، ترمزهای چرخ عقب را به سمت پایین فشار دهید.

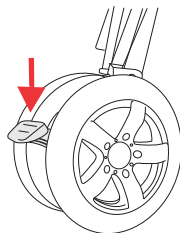

۷- برای نصب سایبان ابتدا گیره های دو سمت سایبان را روی بدنه فلزی متصل کرده و قطعه پلاستیکی را سمت پایین هدایت کنید. (تصویر A) چسب ها را به بدنه متصل نمایید. (تصویر B) انتهای سایبان به زیر پشتهی کالسکه هدایت نمایید. (تصویر C)

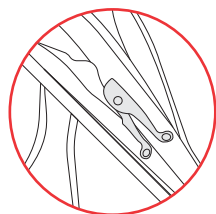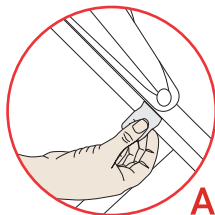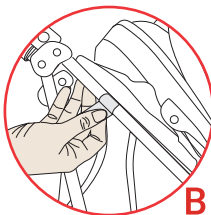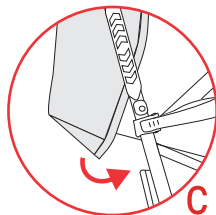


۸- برای جمع کردن سایبان ابتدا گیره جانبی سایبان را با فشار به سمت بالا تا کرده و سپس سایبان را با دست به سمت عقب هدایت کنید.

نکته: در هنگام جمع کردن کالسکه سایبان را جمع نمایید.





۹- سبد حمل بار را در زیر کالسکه بر روی پروفیل هایی که به صورت ضربدر روی هم قرار دارند قرار و مطابق تصویر نصب نمایید.

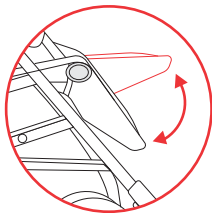

۱۰- تنظیم جلوپایی با فشار دکمه های جانبی جلوپایی و چرخش هم زمان آن به سمت پایین یا بالا صورت می گیرد.


نکته: در هنگام جمع کردن کالسکه جلوپایی را به صورت افقی هم راستای نشیمن قرار دهید.

۱۱- برای تنظیم پشتی کالسکه (تکیه گاه) گیره‌ی متصل به بند عقب را مانند شکل فشار داده تا بند رها شود سپس همزمان آن را بالا یا پایین داده تا پشتی در موقعیت مورد نظر قرار گیرد در انتها گیره را رها کنید.

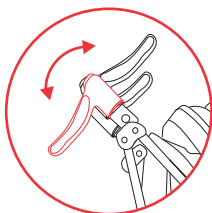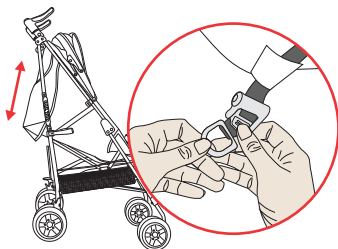


۱۲- دکمه روی دسته را به سمت پایین فشار داده و همزمان دسته را به جهت مورد نظر (متناسب با قد خود به سمت بالا یا پایین) بچرخانید.

۱۳- برای ایمنی کودک خود حتما از کمربند ایمنی کالسکه استفاده نمایید.

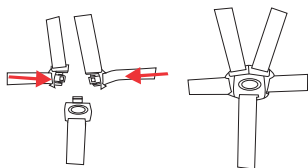


۱۴- گارد نگهدارنده قابل جداسدن می باشد. برای سهولت قراردادن کودک در کالسکه، ابتدا گارد را با فشار دادن همزمان دکمه های جانبی و کشیدن به سمت بیرون باز کرده، (تصویر A) سپس کودک را درون کالسکه قرار دهید.

نکته: در هنگام بستن گارد توجه داشته باشید که گارد را از پارچه مثلثی میانی عبور دهید سپس گارد را ببندید. (تصویر B)

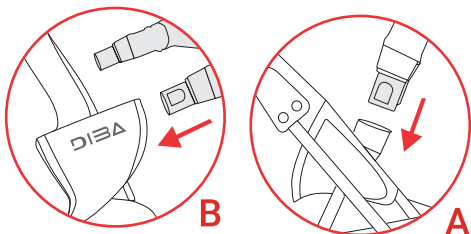

۱۵- برای جمع کردن کالسکه ابتدا پدال قفل اطمینان را با پا به سمت پایین فشار دهید تا قفل آزاد گردد. (تصویر A) سپس پدال اصلی را با قرار دادن پا زیر آن و فشار به سمت بالا هدایت کنید. (تصویر B) و در انتها دسته ها را به سمت یکدیگر و به سمت پایین فشار دهید تا کالسکه جمع شود.

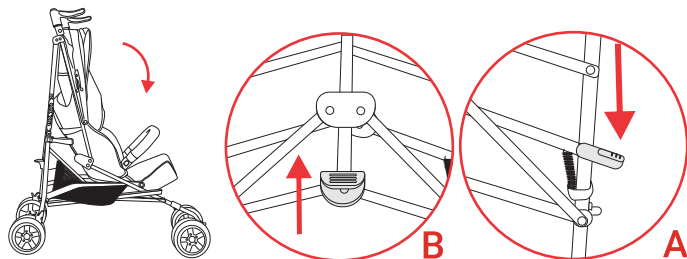

هشدار

- لطفاً دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
- در صورت پیروی نکردن از دستورالعمل، ممکن است سلامت کودک شما در معرض خطر قرارگیرد.
- بعد از استفاده طولانی مدت دوخت پارچه و پیچ های محصول را چک نمایید تا مبادا شل و یا آسیب دیده باشند.
- از حمل کودکان با وزن بیشتر از ۱۵ کیلوگرم و یا قد بالای ۹۶ سانتی متر بر روی این کالسکه جدا خودداری نمایید.
- اگر قسمتی از کالسکه آسیب دیده بود از کالسکه استفاده نکنید و جهت تعمیر با شرکت تماس حاصل نمایید.
- قبل از استفاده از کالسکه از عملکرد صحیح تمامی قفل ها اطمینان حاصل نمایید.
- از آویختن وسایل سنگین به دسته کالسکه جدا خودداری نمایید.
- هنگام استفاده از این وسیله از دویدن و اسکیت کردن بپرهیزید.
- وزن قابل حمل در سبد کالسکه نباید بیشتر از ۱/۵ کیلوگرم باشد.
- هنگام استفاده از کالسکه حتما از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
- فاصله ما بین کودک و کمربند ایمنی بیشتر از ۸ میلیمتر نباشد.
- هنگام توقف حتما چرخ های کالسکه را قفل نمایید.