



KAREN

Baby Tricycle

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



WWW.DELIJANCO.COM

KAREN

Baby Tricycle

ابعاد

۹۹ x ۴۴ x ۹۴ Cm

وزن

۶/۷ Kg

ظرفیت وزن

۳۰ Kg

پدال روان

سبد عقب

چرخ های EVA

دسته هدایت والدین

نشیمن با قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه

جایایی با قابلیت جمع شوندگی

کمر بند ایمنی ۳ نقطه ای

سایبان قابل تنظیم

سبد جلو

کمک فئر



اجزاء محصول



فرمان / بست U شکل



چرخ جلو



چرخ عقب



نشیمن



دسته هدایت والدین



سبد پارچه ای




شاسی



سایبان

مونتاژ محصول


۱- فرمان را مانند تصویر روی شاسی نصب نمایید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید.

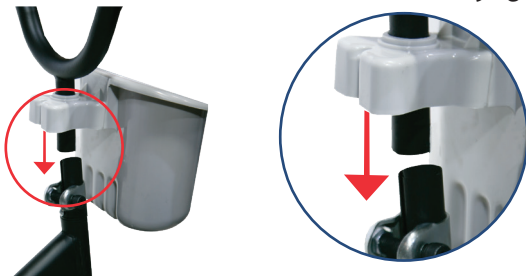

۲- بست ۱ شکل را در بالاترین حالت ممکن به فرمان پیچ نمایید و سپس سبد پلاستیکی را به سمت پایین بکشید تا روی بست را بپوشاند. (دقت نمایید بست را بالای خار ببندید.)



۳- محور چرخ عقب را مانند تصویر به شاسی متصل و پیچ های آن را محکم نمایید.

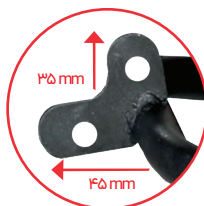

نکته: دقت کنید نحوه قرارگرفتن محورهای عقب به شاسی باید طوری باشد که زبانه بلندتر به پروفیل شاسی و زبانه کوتاه تر به کمک فنر متصل شود.

۴- دو شاخ را درون قطعه پلاستیکی چرخ جلو قرار دهید و با پیچ و مهره محکم ببندید.



۵- نشیمن را مانند تصویر روی شاسی نصب و مهره های آن را محکم نمایید.
نکته: نشیمن در دو حالت تنظیم می شود.



۶- سید را مانند تصویر به وسیله پیچ و مهره به شاسی متصل نمایید.



۷- سایبان را مانند تصویر، به پشتی نشیمن متصل نمایید.



۸- برای اتصال دسته هدایت، لازم است ابتدا ضامن روی بست پلاستیکی را باز کنید سپس دسته هدایت را وارد کنید و مجدد ضامن را قفل نمایید.

۹- برای جمع کردن سایبان، لولاهای جانبی را خم نموده به کمک دست سایبان را به سمت عقب هدایت کنید. (برای باز کردن سایبان عکس این عمل را انجام دهید).



۱۰- با بستن سگک روی سایبان، می توان در حات کوتاه تر از آن استفاده کرد.



Baby Tricycle

۱۱- با فشار دادن دکمه نشان داده شده در تصویر و چرخاندن همزمان نشیمن می توانید سه چرخه را رو به مادر بچرخانید.

نکته: جهت جا به جا کردن سه چرخه با خودرو، سایبان و دسته هدایت والدین را جدا نموده و آن را درون صندوق خودرو قرار دهید.



۱۲- برای جمع کردن جلوپایی، آن ها را به سمت بالا هدایت نمایید.

نکته: زمانی که پای کودک، به پدال می رسد؛ جلوپایی را جمع نمایید.



هشدار

- لطفاً دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده‌های بعدی نگهداری کنید.
- در صورت پیروی نکردن از دستورالعمل، ممکن است سلامت کودک شما در معرض خطر قرار گیرد.
- قطعات کوچک سه چرخه را دور از دسترس کودک نگهدارید زیرا احتمال خفگی کودک وجود دارد.
- از سالم بودن قفل کمر بند سه چرخه اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید که کمر بند دقیقاً به اندازه کودک تنظیم شده باشد.
- از سه چرخه بر روی سطوح پارکت، لمینت، لینولئوم و فرش استفاده ننمایید، زیرا لکه چرخ‌ها از روی این سطوح پاک نمی‌شود.
- برای جلوگیری از آسیب جدی ناشی از سقوط کودک یا سر خوردن آن، همیشه از کمر بند ایمنی استفاده نمایید.
- از تعمیر و یا تعویض قطعات سه چرخه، توسط کسانی که مورد تایید شرکت سازنده نمی‌باشد، جداً خودداری نمایید.
- این سه چرخه برای کودکان ۳ تا ۵ سال، که زیر ۳۰ کیلوگرم وزن دارند مناسب است.
- در هنگام استفاده از این محصول، از دویدن و یا اسکیت کردن جداً بپرهیزید.
- قبل از استفاده از محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب و شکستگی قطعات از سه چرخه استفاده ننمایید.
- حداکثر وزن قابل حمل در سبد سه چرخه ۲ کیلوگرم می‌باشد.
- هرگز سه چرخه را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
- هر سه چرخه فقط مخصوص یک کودک است.