



LOTUS

Baby Tricycle

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN

BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



ISO 10004:2018




WWW.DELIJANCO.COM

LOTUS

Baby Tricycle

اجزاء محصول




فرمان




چرخ جلو



چرخ عقب




تاشک / گارد




دسته هدایت والدین



سبد پارچه ای

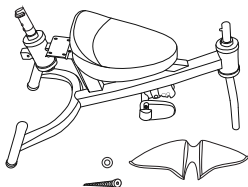



شاسی / گلگیر

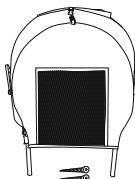


سایبان

مونتاژ محصول

گلگیر را به کمک پیچ و واشر به شاسی متصل کرده و سپس دو شاخ را درون قطعه پلاستیکی چرخ جلو قرار دهید. پیچ را داخل محل نشان داده شده قرار داده و در انتها مهره را پیچ نمایید.

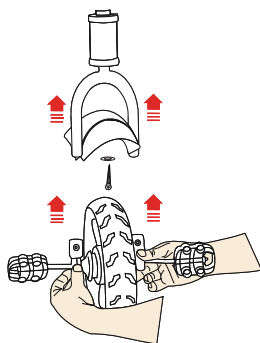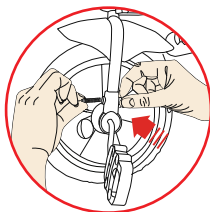


مراحل نصب چرخ های عقب به ترتیب شماره در تصویر مشخص شده است: (۱) درپوش پلاستیکی را به شاسی وصل نمایید. (۲) چرخ ها عقب را به صورت جداگانه در شاسی فلزی قرار دهید. (۳) پیچ و مهره ها را به چرخ های محور عقب متصل نمایید. (۴) قالباق پلاستیکی را به چرخ متصل نمایید.

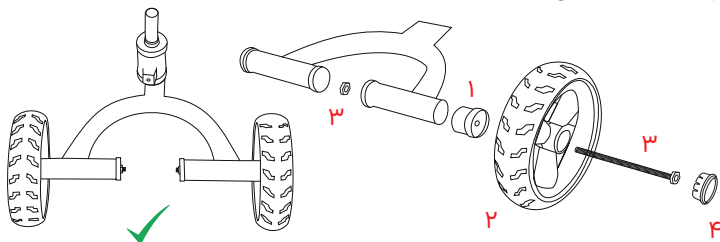



Baby Tricycle

برای نصب دسته فرمان ابتدا کلاهک را به سمت بالا هدایت کنید. بست U شکل را به وسیله پیچ گوشتی از روی فرمان کمی باز کنید. میله فرمان را مانند تصویر روی شاسی نصب نمایید. (دقت نمایید خار میله فلزی، از میله دو شاخ خارج شود. پیچ بست U شکل را به بالای خار ببندید.)

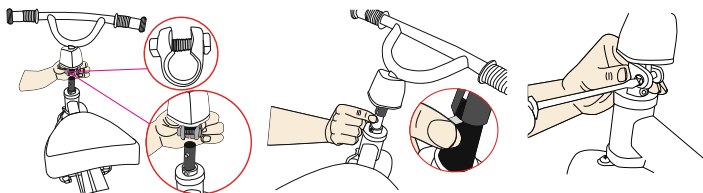

بعد از محکم کردن پیچ، کلاهک را به سمت پایین هدایت کنید.



نکته: دقت فرمایید که پیچ و مهره را به صورت صاف تنظیم نمایید. اگر پیچ و مهره ها دقیق نصب نشود فرمان صاف قرار نمی گیرد.

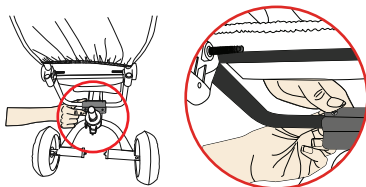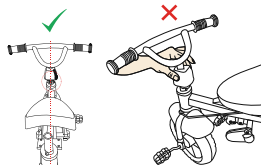

برای نصب پشتی سه چرخه، لولا را مانند تصویر بر روی بدنه قرار داده و پیچ و مهره ها را به آن متصل کنید.



Baby Tricycle

برای تنظیم نشیمن پیچ های زیر
نشیمن را باز کرده و مناسب قد
کودک تنظیم نمایید.

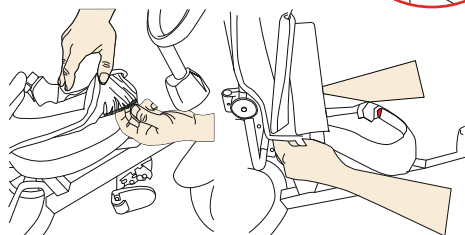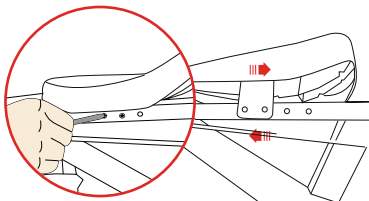


برای نصب پارچه نشیمن
مطابق تصویر عمل کنید.

برای جدا کردن دسته محافظ، پیچ های کنار
دسته را باز کنید سپس از داخل شیار های پلاستیکی
خارج نمایید.

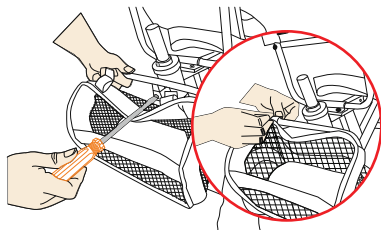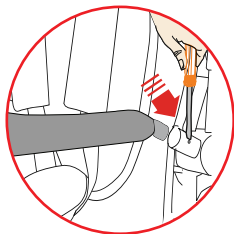



سبد را به وسیله پیچ به شاسی نصب
نمایید و سپس بندهای سبد را به دور
میله ها متصل نمایید.

Baby Tricycle

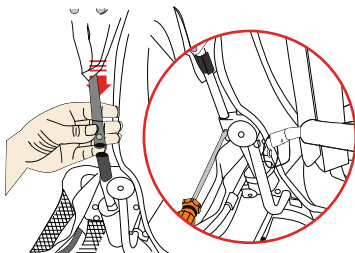


میله سایبان را مانند تصویر، به بدنه متصل و سپس با پیچ محکم نمایید.

برای جمع کردن سایبان، لولا های جانبی سایبان را به سمت بالا بکشید و سایبان را به کمک دست به سمت عقب هدایت نمایید.

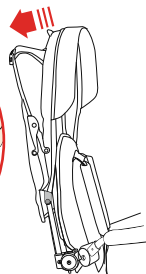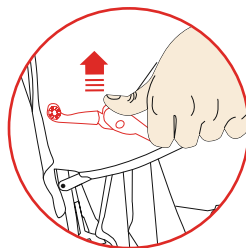




برای دید مادر، میتوان پارچه روی سایبان را کنار زد.

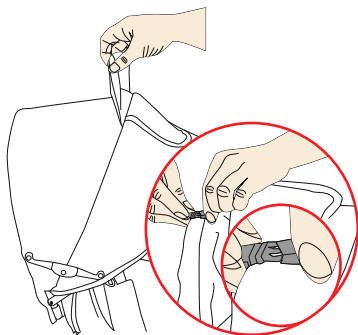

برای جمع کردن سایبان، سگک های روی سایبان را به هم متصل کنید.


Baby Tricycle

برای اتصال دسته هدایت، لازم است ابتدا ضامن روی بست پلاستیکی را باز کنید سپس دسته هدایت را وارد کنید، (با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید.) سپس مجدد ضامن را قفل نمایید.

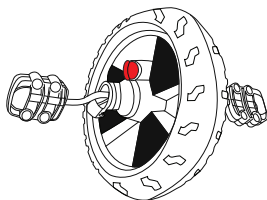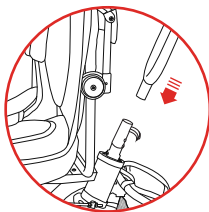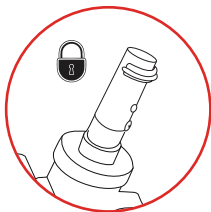


برای استفاده حالت هرزه گرد پنجه رکاب، دکمه مشخص شده را بچرخانید.



برای تنظیم بودن فرمان و والدین سیم فلزی کنار بدنه را بوسیله مهره تعبیه شده تنظیم نمایید.

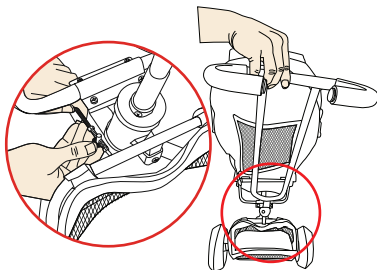



Baby Tricycle

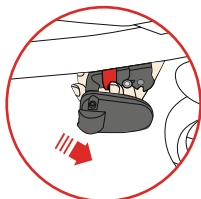

برای بازکردن جاپایی مانند
تصویر اهرم را به سمت پایین
هدایت نمایید.

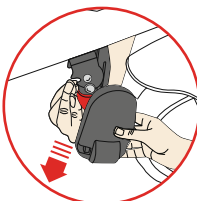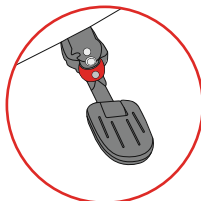


جاپایی را به صورت عمودی قرار
داده و سپس پدال ها را باز
کنید.

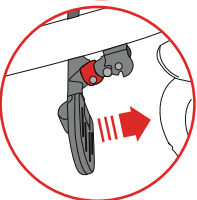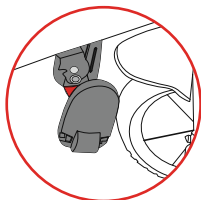

برای جمع کردن مجدد آن،
اهرم را به سمت پایین بکشید
و جاپایی را جمع نمایید.

برای بازکردن کمربند ایمنی ابتدا دکمه های
مشخص شده در کنار سگک کمربند را فشار داده و
سپس آن را بیرون کشیده و باز نمایید. برای
بستن مجدد آن سگک را داخل قفل فشار دهید.

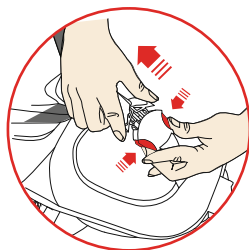

هشدار

- لطفاً دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
- در صورت پیروی نکردن از دستورالعمل، ممکن است سلامت کودک شما در معرض خطر قرار گیرد.
- قطعات کوچک سه چرخه را دور از دسترس کودک نگهدارید زیرا احتمال خفگی کودک وجود دارد.
- از سالم بودن قفل کمر بند سه چرخه، اطمینان حاصل نمایید و مطمئن شوید که کمر بند دقیقاً به اندازه کودک تنظیم شده باشد.
- از سه چرخه بر روی سطوح پارکت، لمینت، لینولئوم و فرش استفاده ننمایید، زیرا لکه چرخ ها از روی این سطوح پاک نمی شود.
- برای جوگیری از آسیب جدی ناشی از سقوط کودک یا سر خوردن آن، همیشه از کمر بند ایمنی استفاده نمایید.
- از تعمیر و یا تعویض قطعات سه چرخه، توسط کسانی که مورد تایید شرکت سازنده نمی باشد، جداً خودداری نمایید.
- این سه چرخه برای کودکان ۳ تا ۵ سال، که زیر ۳۰ کیلوگرم وزن دارند مناسب است.
- در هنگام استفاده از این محصول، از دویدن و یا اسکیت کردن جداً بپرهیزید.
- قبل از استفاده از محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب و شکستگی قطعات از سه چرخه استفاده ننمایید.
- حداکثر وزن قابل حمل در سبد سه چرخه ۲ کیلوگرم می باشد.
- هرگز سه چرخه را نزدیک آتش یا منابع حرارتی قرار ندهید.
- هر سه چرخه فقط مخصوص یک کودک است.