



MATADOR **TIGER**

Tricycle

User Manual
راهنمای استفاده از محصول



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



ISO 10004:2018



WWW.DELIJANCO.COM

TIGER

Tricycle

مشخصات محصول

ابعاد

۱۰۰ x ۴۸ x ۹۷ Cm

سبد عقب

وزن

۷ Kg

پدال روان

گارد محافظ

ظرفیت وزن

EVA چرخ های

۳۰ Kg

دسته هدایت والدین

جاپایی با قابلیت جمع شوندگی

ساختمان قابل تنظیم

کنسول موزیکال



مشخصات محصول

ابعاد

100 x 48 x 97 Cm

سبد عقب

وزن

٧ Kg

پدال روان

گارد محافظ

ظرفیت وزن

کنسول موزیکال

٣٠ Kg

چرخ های EVA

سایبان قابل تنظیم

دسته هدایت والدین

جاپایی با قابلیت جمع شوندگی




MATADOR

TIGER

Tricycle


اجزاء م inconsolidated




دسته هدایت والدین

اجزا اتصال

پشتی نشیمن





ماتادور

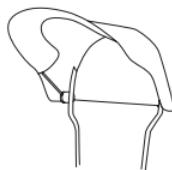

فرمان

سبد عقب

سایبان

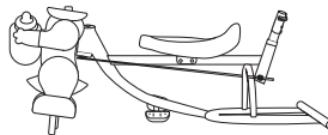

بدنه

چرخ جلو

چرخ عقب


MATADOR TIGER

Tricycle


3

مونتاژ محصول

چرخ جلو را با پیچ و مهره موجود بر روی چرخ، مطابق تصویر به بدنه متصل نمایید.

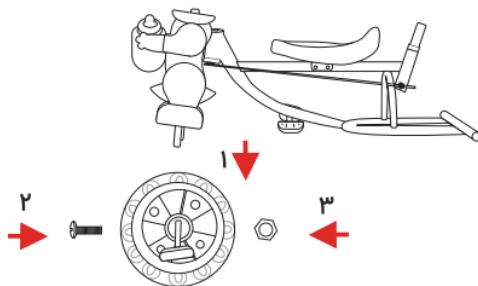

چرخ های عقب را با پیچ و مهره موجود بر روی چرخ ، مطابق تصویر به شاسی متصل نمایید.

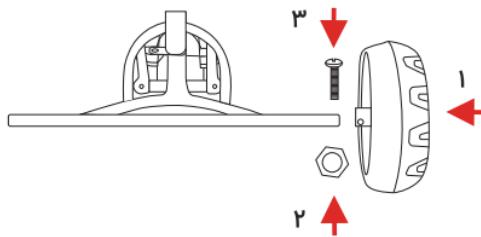



MATADOR

TIGER

Tricycle


کله گاو و ببر را که همان فرمان سه چرخه می باشند را بر روی بدنه جا برندید و با پیچ موجود در بسته بندی از پشت، آن را به بدنه وصل نمائید. پس از بستن کامل پیچ، پاپیون را از جلو به بدنه گاو متصل نمائید.

نکته: سه چرخه تایگر پاپیون ندارد.

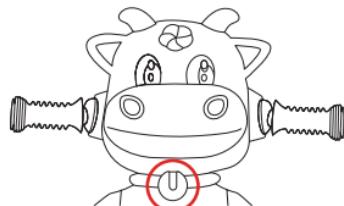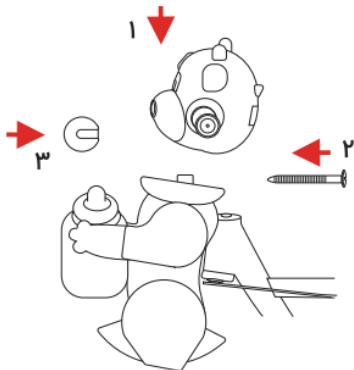


پاپیون

سبد پشت را به وسیله پیچ، مهره و واشر نصب شده روی سبد، مانند تصویر به بدنه شاسی نصب نمایید.

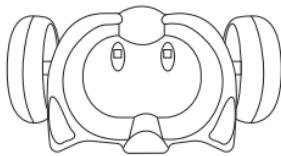

مرحله کامل شده


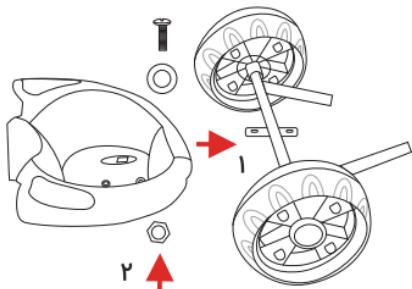


MATADOR TIGER

Tricycle

5

پشتی را توسط پیچ و مهره نصب شده روی شاسی به آن متصل نمایید.

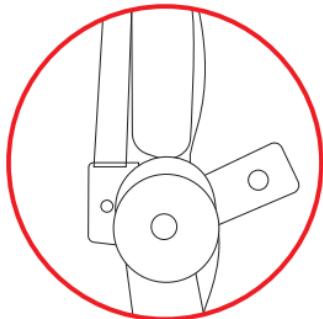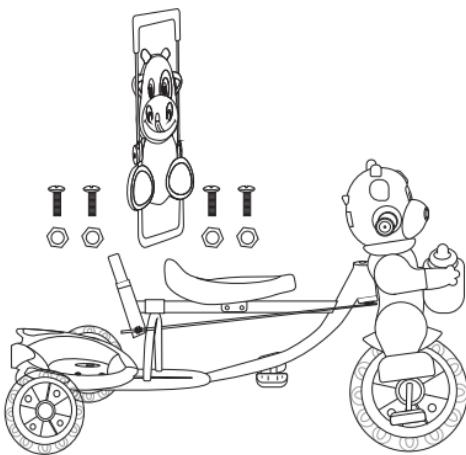




لوله سایبان را از محل مشخص
شده در شکل به پشتی جا زده و با
پیچ متصل نمایید.

MATADOR

TIGER

Tricycle

برای اتصال دسته هدایت، لازم است ابتدا ضامن روی بست پلاستیکی را باز کنید سپس دسته هدایت والدین را وارد کنید و مجدد ضامن را قفل نمایید. با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن ضامن آن مطمئن شوید.

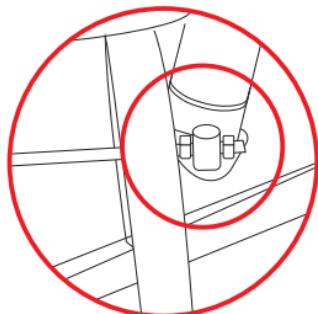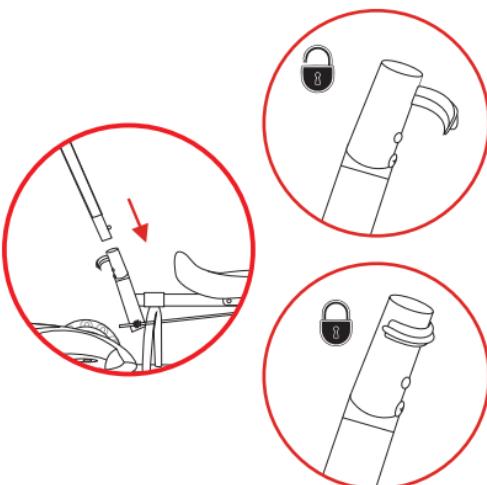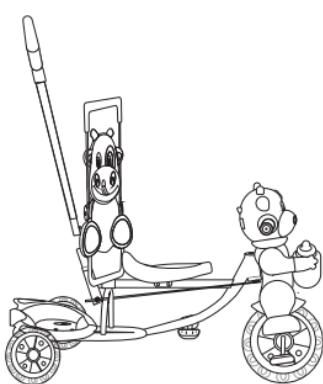

نکته:

- ۱- دسته هدایت والدین قابل جدا شدن از محصول می باشد.
- ۲- دقیق شود برای تنظیم و رکلز اهرم هدایت والدین در هر دو نوع سه چرخه از جا به جایی دو مهره موجود در زیر دسته هدایت والدین استفاده نمائید.

هشدار

لطفاً دفترچه راهنمایی را با دقت مطالعه نمایید و از آن برای استفاده های بعدی نگهداری کنید.
قطعات کوچک سه چرخه را دور از دسترس کودک نگهدارید زیرا احتمال خفگی کودک وجود دارد.
از تعمیر و یا تعویض قطعات سه چرخه، توسط کسانی که مورد تایید شرکت سازنده نمی باشد،
 جداً خودداری نمایید.

قبل از استفاده از محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید.
در صورت هرگونه آسیب و شکستگی قطعات از سه چرخه استفاده ننمایید.
باتری ها باید در جهت صحیح و با پلاریته صحیح کار گذاشته شوند.

۲ عدد باتری قلمی ۱/۵ ولتی آلکالاین در این محصول بکار رود.
باتری های قابل شارژ باید فقط زیر نظر بزرگسالان شارژ شوند.
باتری های قابل شارژ قبل از شارژ از اسباب بازی جدا شوند.

باتری هایی که قابل شارژ نیستند نباید دوباره شارژ شوند.
باتری های نو و مصرف شده نباید با هم ترکیب شوند.
باتری های مصرف شده باید از اسباب بازی جدا شوند.
هر سه چرخه فقط مخصوص یک کودک است.

ترمینال های منبع نباید اتصال کوتاه شوند.