



MILANO

HIGH CHAIR

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018



ISO 10004:2018









WWW.DELIJANCO.COM

MILANO

HIGH CHAIR

اجزاء محصول

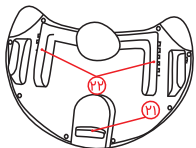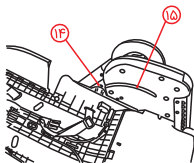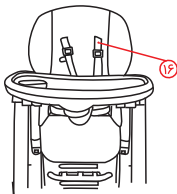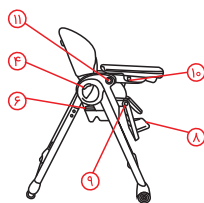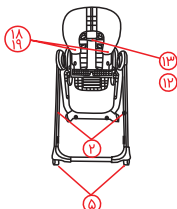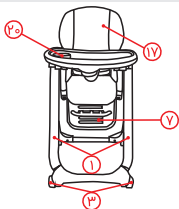

قاب:

۱- پایه های جلو

۲- پایه های عقب

۳- چرخ های جلو

۴- دکمه باز / بسته

۵- چرخ های عقب

۷- تکیه گاه پا

۶- دکمه تنظیم ارتفاع

۸- زیرپایی

۹- دکمه های تنظیم زیرپایی

۱۰- تکیه گاه دست

۱۱- دکمه تنظیم دستگیره

۱۲- پشتی

۱۳- دکمه تنظیم پشتی

۱۴- ضامن قفل پشتی

۱۵- شیار ضامن قفل پشتی

۱۶- کمر بند ایمنی

۱۷- پارچه

۱۸- دکمه های پشت پارچه

۱۹- سوراخ های دکمه پارچه

سینی:


۲۰- کاور سینی

۲۱- ضامن اتصال/تنظیم سینی

۲۲- قلاب های بستن



مونتاژ محصول

ابتدا پشتی صندلی را به سمت بالا بچرخانید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن ضامن پشتی مطمئن شوید. (مشابه تصویر a) دقت داشته باشید با چرخاندن پشتی به سمت بالا دیگر نمی توان پشتی را به موقعیت بسته بندی برگرداند.

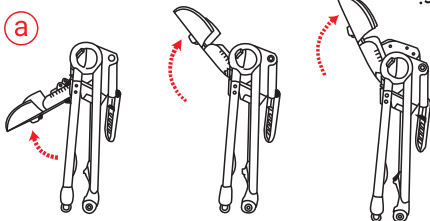

نکته: پشتی را کمی به سمت عقب فشار دهید تا مطمئن شوید که ضامن (۱۴) به درستی درون شیار کشویی (۱۵) قرار گرفته است.


در صورت نیاز به نصب، چرخ های عقب (۵) را در حفره ی مربوطه قرار داده و مطمئن شوید که به طور کامل درون حفره قرار گرفته است. (مشابه تصویر b)

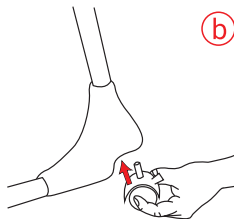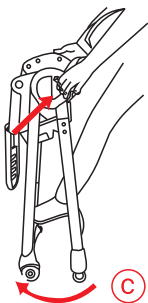

دکمه های باز/بسته (۴) را به طور همزمان فشار دهید، پایه های جلو (۱) را از پایه های عقب (۲) فاصله دهید تا زمانی که پایه ها کامل باز شود و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن ضامن آن مطمئن شوید. (مشابه تصویر c)


HIGH CHAIR

e

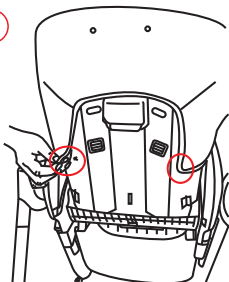

ابتدا بندهای کمر بند ایمنی را نسبت به قد کودک تنظیم و از موقعیت موجود در پشتی بدنه عبور دهید سپس برای ثابت کردن پارچه روی بدنه، دکمه (۱۸) را داخل سوراخ (۱۹) قرار دهید. (مشابه تصویر e)

d

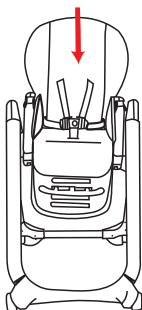


برای قراردادن پارچه روی صندلی، پارچه (۱۷) را از بالا به پایین روی بدنه صندلی بکشید. (مشابه تصویر d)

استفاده از کمر بند ایمنی ۵ نقطه ای برای تضمین ایمنی کودک شما ضروری است. کودک را روی صندلی بنشانید و سپس کمر بند ایمنی را ببندید. ارتفاع و عرض کمر بند ایمنی را با استفاده از حلقه های روی بند تنظیم نمایید. (مشابه تصویر f)


نکته: سینی به تنهایی امنیت کودک شما را تضمین نمی کند. همیشه از کمر بند ایمنی استفاده کنید.

f

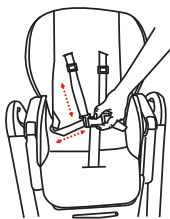


HIGH CHAIR


g

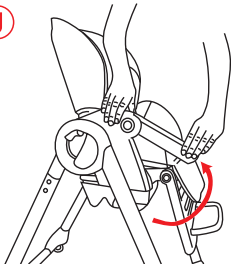

برای نصب سینی ابتدا تکیه گاه دست (۱۰) را بچرخانید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن در حالت افقی مطمئن شوید. (مشابه تصویر g)

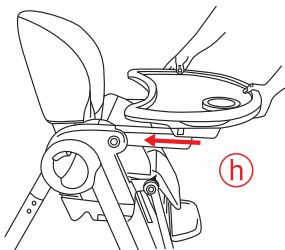

سینی را روی تکیه گاه دسته (۱۰) قرار دهید و با نگه داشتن ضامن (۲۱)، سینی را به موقعیت دلخواه برسانید، دکمه ضامن را رها کنید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید. (مشابه تصویر h)

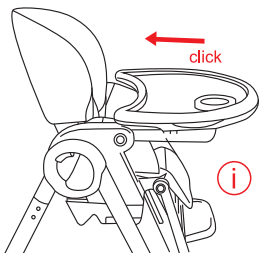


سینی در ۴ موقعیت مختلف قابل تنظیم است، توجه داشته باشید بعد از قرار گرفتن سینی روی محصول دکمه های تنظیم ارتفاع را فشار ندهید. همچنین کاور سینی (۲۰) را می توانید با فشار، جدا یا متصل نمایید. (مشابه تصویر i)

نکته: نمایان شدن علائم خطر (ذکر شده روی تکیه گاه دست) استفاده از سینی را ناایمن می کند.


HIGH CHAIR

ترمز چرخ های عقب (۵) را می توان با پایین آوردن اهرم های روی چرخ فعال و برای غیر فعال کردن آن، به سمت بالا هدایت کنید. (مشابه تصویر j)

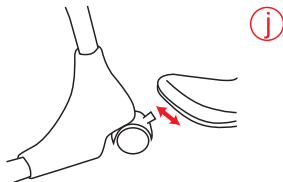

پایه های جلو صندلی مجهز به چرخ های ورودی ثابت هستند (۳) تا جا به جایی و عملیات باز و بسته شدن را تسهیل نماید.


نکته: صندلی را همیشه روی یک سطح افقی و پایدار قرار دهید. هرگز صندلی غذای کودک را نزدیک پله ها قرار ندهید.

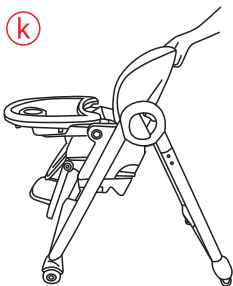




ارتفاع صندلی را می توان به ۸ موقعیت تنظیم کرد. برای بالا بردن صندلی، قسمت بالایی تکیه گاه را نگه داشته و به سمت بالا بکشید، تا زمانی که به ارتفاع موردنظر برسید. (مشابه تصویر k)

برای پایین آوردن صندلی غذا، همزمان دو دکمه (۶) را فشار دهید و نشیمن را تا ارتفاع مورد نظر پایین بیاورید. (مشابه تصویر l)

نکته: تنظیم ارتفاع را زمانی که کودک روی صندلی نشسته است انجام ندهید.

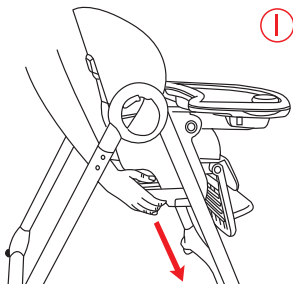


HIGH CHAIR

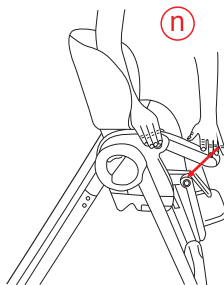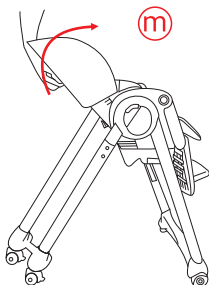

برای بستن صندلی غذا ابتدا سینی را جدا کرده و تکیه گاه را در حالت عمودی قرار دهید.
(مشابه تصویر m)


با فشردن دکمه های (۱۱) تکیه گاه های دست را بخوابانید. (مشابه تصویر n)

با فشردن دکمه های تنظیم ارتفاع (۶) صندلی را کامل پایین بیاورید. دکمه های باز/بسته شدن (۴) را که در مرکز اتصالات جانبی قرار دارد فشار دهید و همزمان پایه های صندلی را به هم نزدیک کنید. (مشابه تصویر o)

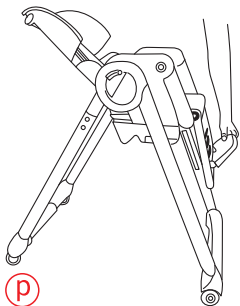

زیر پایی (۸) را در یکی از چهار شیار تکیه گاه
(۷) قرار دهید تا قفل شود. (مشابه تصویر p)



HIGH CHAIR

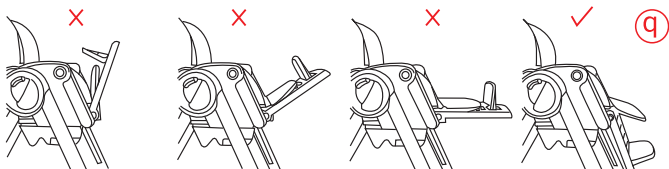

صندلی غذا مجهز به تکیه گاه پا (۷) است که می توانید در ۳ موقعیت تنظیم شود. دو دکمه (۹) را فشار دهید و تا رسیدن به موقعیت دلخواه متمایل کنید. صندلی غذای کودک مجهز به زیرپایی (۸) است که می تواند به ۴ حالت ارتفاع تنظیم شود. برای تنظیم کردن زیرپایی (۸) آن را از تکیه گاه پا (۷) خارج نمایید و به موقعیت و ارتفاع مناسب قرار دهید. (مشابه تصویر q)

این محصول امکان تنظیم پشتی تا حالت افقی را برای کودکان ۹ تا ۱۰ کیلوگرم دارد. با فشار دادن دکمه موجود در قسمت پشت (۱۳)، پشتی (۱۲) را کامل بخوابانید و صندلی غذا را به حالت افقی تنظیم نمایید. (مشابه تصویر r)

با توجه به قد کودک تکیه گاه پا، در ارتفاع مختلف قابل تنظیم و جدا شدن می باشد.

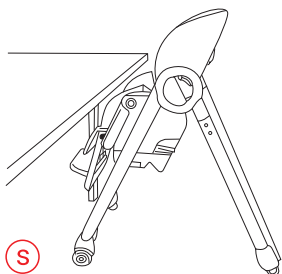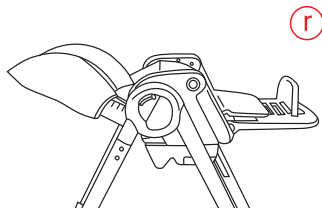

برای استفاده در کنار میز غذاخوری، سینی را برداشته و صندلی را مقابل میز قرار دهید. (مشابه تصویر s)

هشدار

این صندلی برای کودکان بین ۶ تا ۳۶ ماه با وزن ۱۵ کیلوگرم و حالت گهواره خوابیده از ۰ ماهگی در نظر گرفته شده است. همیشه امنیت و ثبات صندلی را بررسی کنید. تا زمانی که کودک نمی تواند بدون کمک بنشیند از صندلی غذای کودک استفاده نکنید. هرگز کودک را بدون مراقبت رها نکنید و همیشه از کمر بند ایمنی استفاده کنید. صندلی چرخدار را هرگز در حالی که فرزندتان در آن نشسته حرکت ندهید. اطمینان حاصل کنید که هر نوع کمر بند ایمنی قبل از استفاده به درستی نصب شده است.

قبل از مونتاژ، بررسی کنید که نه محصول و نه هیچ یک از اجزای آن در هنگام حمل و نقل آسیب ندیده اند، در این صورت کودک را روی آن قرار ندهید و از محصول دور نگه دارید. در صورت شکسته شدن، پاره شدن یا گم شدن بخشی از صندلی، از آن استفاده نکنید.

قبل از استفاده، از نصب و عملکرد صحیح کلیه تجهیزات ایمنی اطمینان حاصل کنید. به ویژه مطمئن شوید که صندلی در حالت باز قفل شده است. در صورت شکسته شدن، پاره شدن یا گم شدن بخشی از صندلی، از آن استفاده نکنید.

هنگامی که کودک میتواند پاهای خود را به میز یا هر سازه دیگری فشار دهد، از خطر کج شدن آگاه باشید. از بالا رفتن کودک روی محصول جلوگیری کنید زیرا احتمال سقوط کودک وجود دارد. تا زمانی که کودک نمی تواند بدون کمک بنشیند از صندلی غذای کودک استفاده نکنید.

کیسه ها یا وزنه ها نباید روی سینی قرار بگیرند یا روی قاب صندلی غذای کودک آویزان شوند، ممکن است ثبات صندلی را تحت تاثیر قرار دهند. همزمان برای بیش از یک کودک استفاده نشود. اشیاء کوچکی که امکان دارد توسط کودکان بلعیده شوند را روی صندلی غذای کودک نگذارید. هرگز از صندلی غذای کودک بدون پارچه آن استفاده نکنید.

اگر صندلی، بلند مدت در معرض تابش مستقیم آفتاب است، اجازه دهید قبل از قرار دادن کودک در آن سرد شود. برای مدت طولانی زیر آفتاب قرار ندهید زیرا ممکن است رنگ مواد و پارچه تغییر دهد. از خطر آتش سوزی و سایر منابع گرمای شدید در مجاورت محصول آگاه باشید.