



User Manual

راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN

BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



ISO 9001:2015



ISO 10002:2018







ISO 10004:2018



WWW.DELIJANCO.COM




آماده سازی 

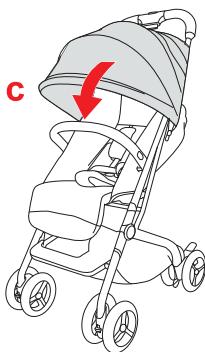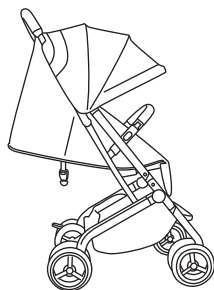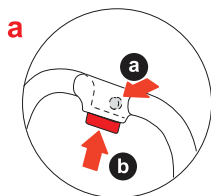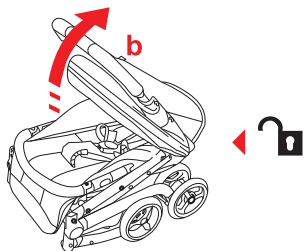


C **SIZE**
COMPACT

ترمز چرخ های عقب

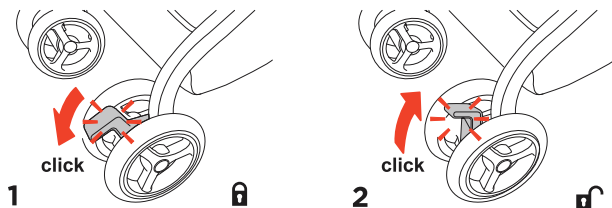


چرخش ۳۶۰ درجه و قفل چرخ های جلو


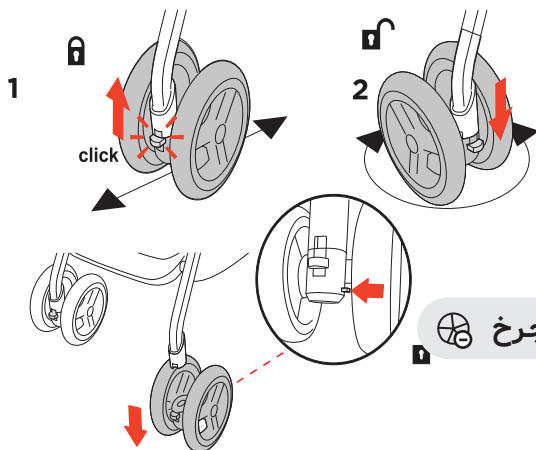


جداسازی چرخ

گارد محافظ






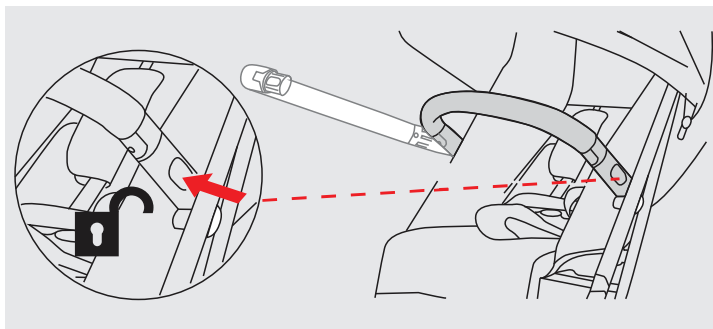


تنظیم سایبان

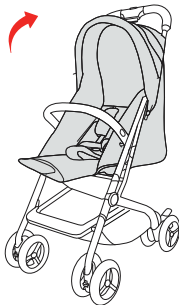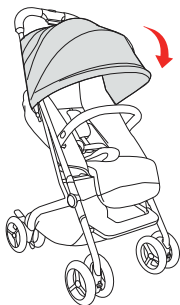





کمر بند ایمنی

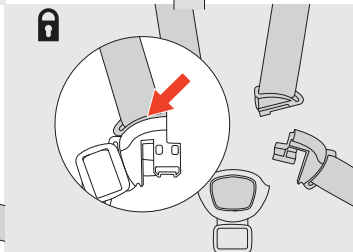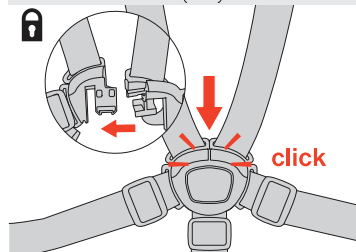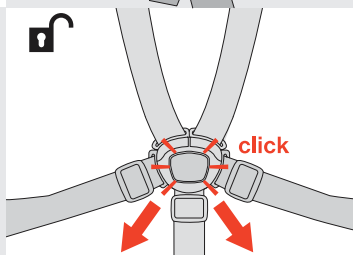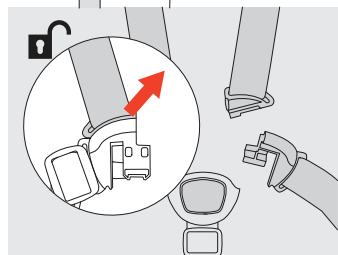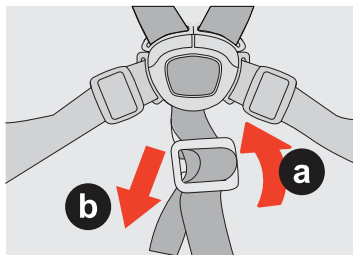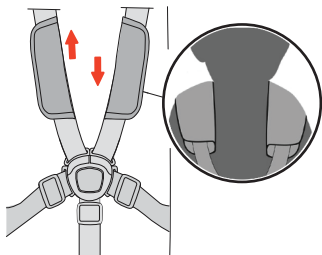


تنظیم نشیمن

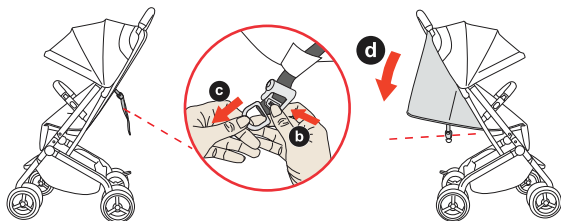


تنظیم جاپایی


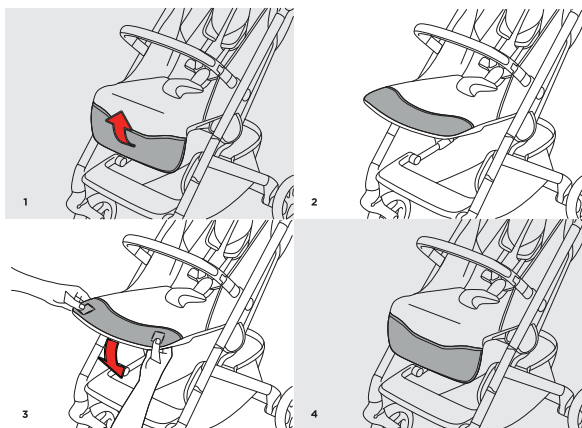


جمع کردن محصول

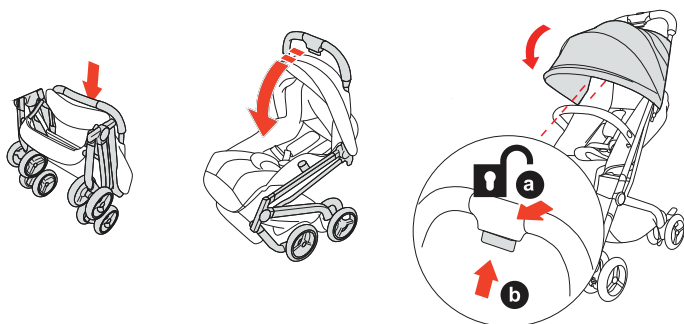

نحوه جداسازی پارچه

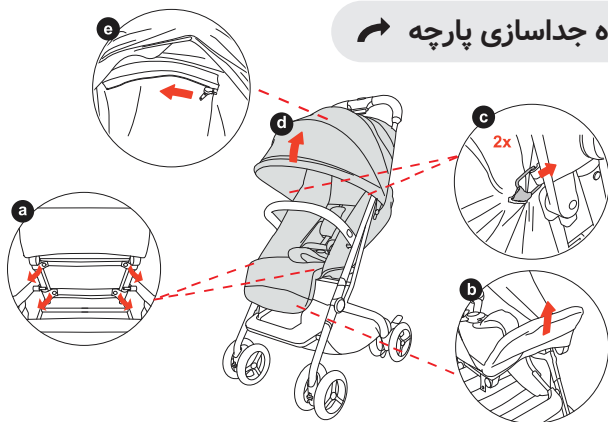

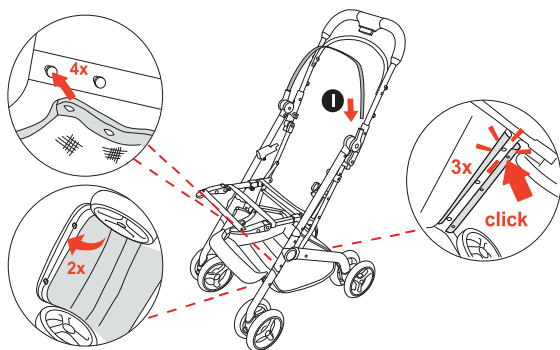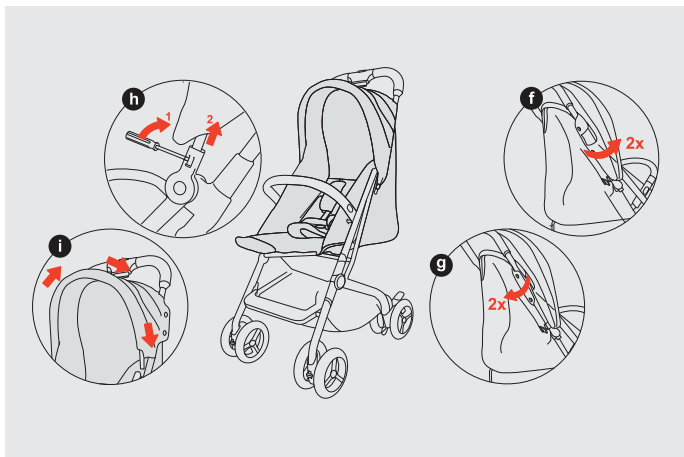

هشدار

- محل هرگونه بار اضافی (کودک، کیف، محصولات یا تجهیزات جانبی) در کالسکه بجز آنچه در دفترچه راهنما اشاره شده است جداً خودداری نمایید، زیرا باعث عدم ثبات کالسکه می گردد.
- از قرار دادن کیف بر روی دسته کالسکه خودداری نمایید.
- قبل از اینکه کودک را در کالسکه قرار دهید مطمئن شوید که نشیمن کالسکه درست نصب شده و تمام قفل های آن بسته شده است.
- از کالسکه بر روی سطح پارکت، لمینت، لینولئوم و فرش استفاده نکنید زیرا لکه چرخ ها از روی سطوح پاک نمی شود.
- رای جلوگیری از آسیب جدی ناشی از سقوط کودک و یا سرخوردن آن، همیشه از کمربند ایمنی استفاده نمایید.
- کودک را در کالسکه به تنهایی رها نکنید.
- این کالسکه مناسب کودکان ۰ تا ۱۵ کیلوگرم می باشد.
- در هنگام توقف کالسکه، چرخ ها را در حالت قفل قرار دهید.
- حداکثر وزن قابل حمل در سبد کالسکه ۳ کیلوگرم می باشد.
- از ایستادن کودک در محل نشیمن کالسکه جلوگیری نمایید.
- هنگام عبور از پله و پله برقی کالسکه را جمع کرده و حمل نمایید.
- در صورت هرگونه آسیب و شکستگی از کالسکه استفاده ننمایید.
- از قرارگیری کالسکه در کنار آتش و یا وسایل آتش زا خودداری نمایید.
- در هنگام استفاده از این کالسکه از دویدن و اسکیت کردن با آن بپرهیزید.