



ROMA

Baby Walker

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



WWW.DELIJANCO.COM



ROMA

Baby Walker

مشخصات محصول

ابعاد

۷۴ x ۷۰ x ۹۷ Cm

وزن

۵/۶ Kg

ظرفیت وزن

۱۲ Kg

استپ حرکتی

حالت الاکلنگی

قابلیت جمع شدن

چرخ های چند جهته

دسته هدایت والدین

پارچه قابل شست و شو

کنسول موزیکال با اسباب بازی

تنظیم ارتفاع در سه حالت



ROMA

Baby Walker

1

اجزاء محصول



آینه



ترمز



پیچ



چرخ



چرخ گردان



دسته هدایت والدین



رابط پلاستیکی



زیرپایی




بدنه روروئک



کنسول موزیکال

مونتاژ محصول

۱- روروئک را وارونه نمایید سپس چرخ های گردان را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید. مطمئن شوید چرخ ها به درستی در محل خود نصب شده است.

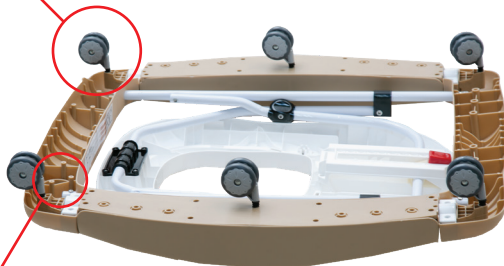

۲- ترمزها را مطابق با تصویر در محل خود قرار داده سپس پیچ ها را محکم نمایید. (۴ عدد پیچ برای هر ترمز)

ROMA

Baby Walker

3

۳- روروئک را به حالت اصلی خود برگردانید سپس به آرامی رویه را به سمت بالا هدایت کنید و با شنیدن صدای کلیک از قفل شدن آن مطمئن شوید. (روروئک در سه ارتفاع قابل تنظیم است.)



۴- آینه ها و چرخ ها را مطابق تصویر در محل خود نصب نمایید و از قرارگیری صحیح آن اطمینان حاصل نمایید.



۵- حلقه پلاستیکی متصل به پارچه روروئک را از شکاف مشخص شده بر رویه روروئک عبور دهید، بکشید و سپس رها کنید تا در جای خود قرار گیرد.

توجه : در هنگام خرید، تشک روروئک در جعبه روروئکی که تنها خریداری می شود قرار ندارد و باید به صورت جداگانه از فروشنده خریداری گردد. اما در بسته بندی ست روما، تشک روروئک وجود دارد.

ROMA

Baby Walker

4

۶- رابط پلاستیکی را در قسمت تعبیه شده در پشت رویه روروئک نصب نمایید و سپس دو شاخه دسته هدایت والدین را به داخل رابط هدایت کنید.



توجه: حتما توجه داشته باشید که زبانه فلزی از رابطه پلاستیکی خارج شود تا دسته قفل گردد.



۷- کنسول را روی رویه روروئک متصل نمایید، به نحوی که لبه پلاستیکی جلو پنجره کنسول زیر رویه روروئک محکم شود.

ROMA

5

Baby Walker

۸- برای تغییر ارتفاع روروئک، ابتدا کودک را از آن خارج نمایید. دکمه زیر روروئک را کمی به سمت پایین کشیده و ۹۰ درجه بچرخانید سپس آن را به داخل فشار دهید و همزمان رویه روروئک را به محل مورد نظر هدایت کنید تا صدای محکم شدن آن را بشنوید در انتها کلید را رها کرده و آن را ۹۰ درجه بچرخانید تا به حالت اول خود باز گردد.



۹- بست های زیرپایی را مانند تصویر روی لوله ی کناره ی زیره، ثابت نمایید. (این قطعه برای زمانی استفاده می شود که می خواهید از عملکرد تاب خوردن استفاده نمایید).

ROMA

Baby Walker

6



۱۰- برای حالت الاکلنگی، ابتدا چرخ ها را جدا نمایید و سپس دکمه های قرار گرفته بر روی بدنه را به سمت داخل فشار دهید و همزمان کناره های بدنه را به سمت بیرون و ۹۰ درجه بچرخانید تا روروئک به حالت تاب در بیاید.

۱۱- برای جمع کردن روروئک، دکمه زیر رویه را کمی به سمت بیرون کشیده و ۹۰ درجه بچرخانید سپس دکمه را فشار داده و همزمان رویه را به سمت پایین هدایت کنید تا کاملاً جمع شود.



۱



۲



۳



۱۲- عملکرد و نحوه استفاده از کنسول در تصویر زیر نشان داده شده است.

۱- دکمه کریستالی روی کنسول برای پخش آهنگ و روشن شدن چراغ های کنسول به کار رفته است.

۲- دکمه روی فرمان برای ایجاد صدای بوق بکار رفته است.

رورونک را دور از آتش، حرارت، لوازم پخت و پز، مایعات داغ و لوازم الکتریکی نگهداری نمایید.

کودک شما در زمان استفاده از این وسیله، توانایی بیشتری در راه رفتن و حرکات جهشی دارد، بنابراین احتمال خطر برای او بیشتر از حالت عادی است.

قبل از استفاده محصول از سالم بودن قطعات آن اطمینان حاصل نمایید، احتمال شکستگی و آسیب دیدگی آن در حمل و نقل اجتناب ناپذیر می باشد.

مرتباً محصول را بررسی نمایید تا دچار آسیب و شکستگی نشده باشد. در صورت هرگونه آسیب دیدگی از استفاده آن خودداری نمایید.

از استفاده این محصول در محل هایی که به پله، سطوح ناهموار، سطوح ناپایدار و استخرهای شنا دسترسی دارد، جداً خودداری نمایید.

این وسیله برای کودکانی قابل استفاده است که بدون کمک قادر به نشستن هستند. (تقریباً از ۶ ماهگی)

تعمیر و یا تعویض قطعات توسط کسانی که مورد تایید شرکت نمی باشند جداً خودداری نمایید.

جهت استفاده بهتر از موزیک از باتری های آلکالاین استفاده شود.

از برخورد با درهای شیشه ای، پنجره ها و مبلمان اجتناب نمایید.

در زمانی که کودک داخل رورونک قرار دارد مراقب او باشید.

این وسیله برای کودکان بالاتر از ۱۲ کیلو مناسب نمی باشد.

محصول آسیب دیده را دور از دسترس کودک نگهدارید.

از این وسیله فقط در سطوح مسطح استفاده نمایید.

هرگز کودک را به تنهایی در وسیله رها نکنید.

محصول فقط توسط یک بزرگتر مونتاژ شود.