



SKY

DELIJAN BABY WALKER

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



WWW.DELIJANCO.COM

SKY

DELIJAN BABY WALKER

ابعاد

۷۴ x ۳۶ x ۹۶ Cm

وزن

۴/۲ Kg

ظرفیت وزن

۱۲ Kg

قابلیت جمع شدن

چرخ های چند جهته

دسته هدایت والدین

ترمز ایمنی سقوط از پله

پارچه قابل شست و شو

تنظیم ارتفاع در سه حالت

کنسول موزیکال با اسباب بازی



اجزاء محصول



چرخ روروئک ساده



ترمز سقوط از پله



چرخ متحرک



چرخ ثابت

چرخ و ترمز روروئک ترمز دار




کنسول موزیکال



پشتی



دسته هدایت والدین

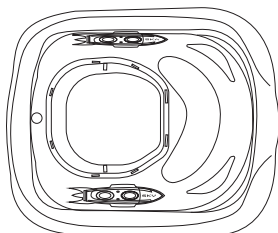

بدنه روروئک

نکته: تشک باید به صورت جداگانه از فروشگاه خریداری گردد.




تشک


مونتاژ محصول

۱- نصب چرخ ها

۱-۱ نصب چرخ های روروئک ترمزدار:

در تصویر زیر محل و نحوه نصب چرخ ها و ترمز روروئک ترمز دار نشان داده شده است.

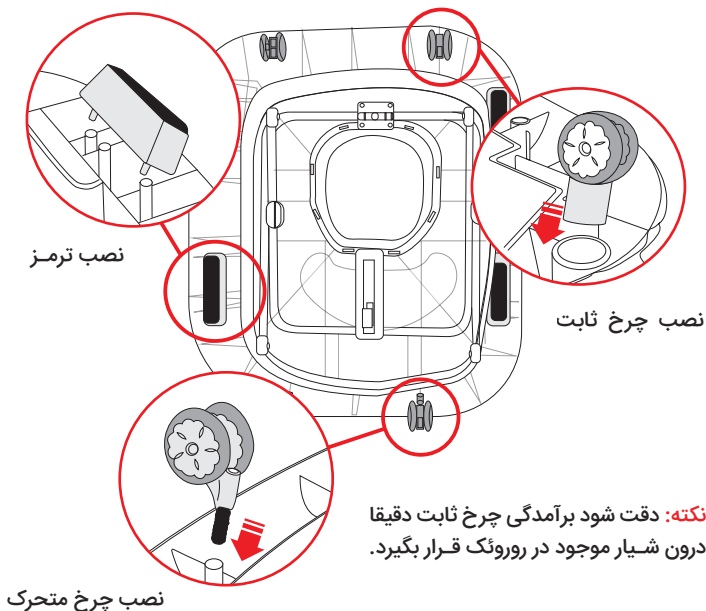


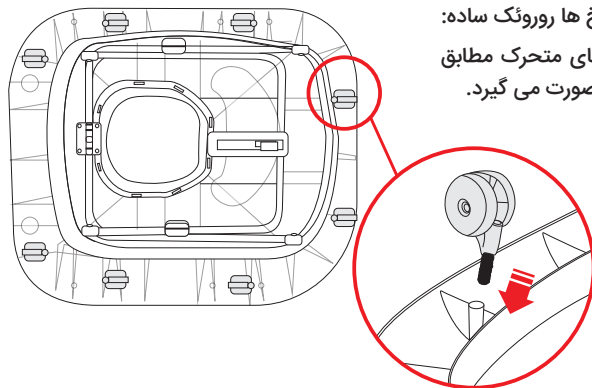


۲-۱ نصب چرخ ها روروئک ساده:

نصب چرخ های متحرک مطابق تصویر مقابل صورت می گیرد.


۲- روروئک را به حالت اولیه برگردانید سپس رویه روروئک را به سمت بالا کشیده تا قفل شود. (روروئک متناسب با قد کودک در سه ارتفاع قابل تنظیم است.)

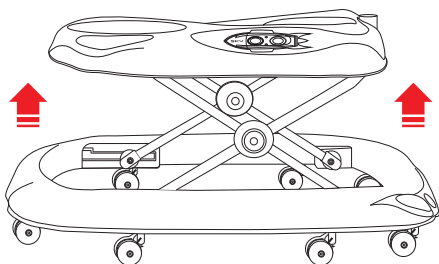

۳- بعد از تنظیم ارتفاع روروئک، قفل قرمز زیر بدنه‌ی روروئک اسکای را به سمت پایین کشیده سپس نود درجه به سمت چپ بچرخانید تا قفل به صورت تصویر شماره ۲ قرارگیرد. در این حالت روروئک قفل می‌باشد.




۲- باز




۱- بسته



۴- پشتی را بر روی، رویه روروئک قرارداده و زبانه های دو سمت پشتی را داخل شیارهای آن قرار دهید، سپس تیغه های عقب را در شیارهای مربوطه فشار دهید تا پشتی در محل خود قرار گیرد.

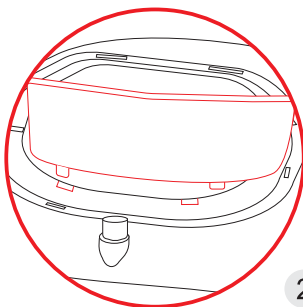

2

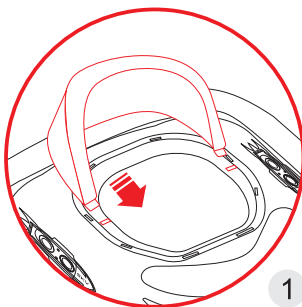



1

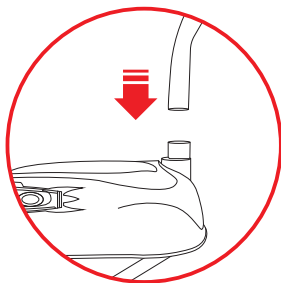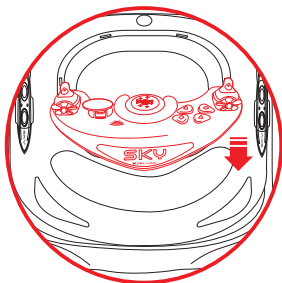




۵- مطابق تصویر دسته هدایت والدین را نصب کنید.

۶- کنسول موزیکال را با فشار آن به روی سینی به روروئک متصل نمایید

۷- صندلی پارچه ای را روی قسمت پشتی و بدنه بکشید، سپس بست های حلقه ای روی تشک را از شیار های قسمت رویه روروئک، رد کرده و رها کنید.

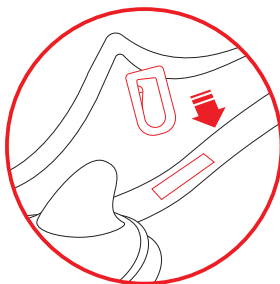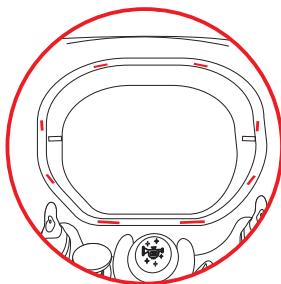

۸- برای تنظیم ارتفاع روروئک اسکای قفل قرمز زیر قاب را به سمت بیرون کشیده و ۹۰ درجه به سمت چپ بچرخانید تا قفل آزاد گردد. سپس دست خود را مانند شکل، زیر قفل قرار داده و با فشار قفل به سمت بالا آن را در حالت الاکلنگی قرار دهید، تا قفل رها شود. همزمان قسمت رویه روروئک را در ارتفاع مورد نظر تنظیم کرده و قفل را رها کنید. در انتها مجدداً قفل را ۹۰ درجه به سمت چپ بچرخانید تا ثابت شود.

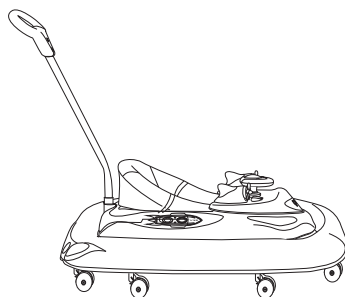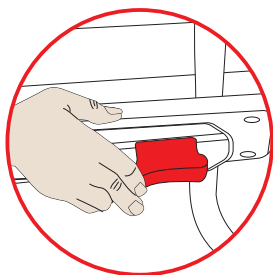

۹- برای جمع کردن روروئک مطابق مراحل تنظیم ارتفاع عمل شود، با این تفاوت که این بار رویه کاملاً به سمت پایین هدایت شود.

نکته ۱: احتیاط کنید دستتان بین دو قطعه بالا و پایین روروئک قرار نگیرد.

نکته ۲: قبل از جمع کردن روروئک، کودک را از آن خارج نمایید.

هشدار

- برای تعویض باتری ها، پیچ درب باتری ها را با پیچ گوشتی باز کنید. باتری ها را در حالت صحیح در محل خود قرار داده و پیچ را ببندید. (به جهت صحیح مثبت و منفی بودن آن دقت نمایید.) اگر کنسول موزیکال برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد، باتری ها را از آن خارج نمایید. از باتری قابل شارژ استفاده نکنید. باتری ها را به یکدیگر اتصال کوتاه ندهید. باتری های مصرف شده را نسوزانید و به طریقه صحیح آن را دور بریزید. هرگز باتری های کهنه و نو و یا مدل های مختلف را با هم مصرف نکنید. باتری ها فقط توسط بزرگسالان تعویض شوند. باتری ها دور از دسترس کودکان قرار گیرند. ۲ عدد باتری قلمی ۵/۱ ولتی آلکالاین در این محصول به کار می رود.
- روروئک وسیله آموزش راه رفتن نیست و فقط باید تحت نظر بزرگسالان در مدت زمان کوتاه (حدود ۲۰ دقیقه) مورد استفاده قرار گیرد. در غیر اینصورت در روند طبیعی راه رفتن کودک اختلال ایجاد کند.
- قبل از استفاده کلیه قطعات روروئک را از جهت خرابی یا خوردگی به دقت بازرسی نمایید و در صورت مشاهده ی هر گونه عیب، از آن استفاده ننمایید.
- روروئک را نزدیکی راه پله، سراسیمی، سطوح نامتعادل، استخر یا منابع دیگر آب قرار ندهید و از این وسیله فقط روی سطوح صاف و محکم استفاده نمایید.
- کودک خود را حتی برای یک لحظه در روروئک تنها نگذارید و قبل از استفاده از بسته بودن قفل روروئک اطمینان حاصل نمایید.
- روروئک حتماً توسط بزرگسالان مونتاژ شود و از قطعات و لوازم یدکی که مورد تایید سازنده روروئک نیست استفاده نکنید.
- این وسیله مناسب کودکانی است که قادر هستند بدون کمک بنشینند، (حدود ۶ ماه) اما قادر به راه رفتن نیستند.
- به خاطر داشته باشید کودک شما در روروئک می تواند با سرعت، مسافت بیشتری را طی نماید.
- روروئک را در معرض تابش مستقیم نور آفتاب و یا دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد قرار ندهید.
- این وسیله برای کودکان بیش از ۱۲ کیلوگرم و قد بلندتر از ۸۵ سانتی متر مناسب نیست.
- سطح زمین را از اجسام کوچکی که مانع حرکت روروئک می شوند خالی نگاه دارید.
- استفاده از روروئک احتمال برخورد با در، شیشه و اثاثیه را افزایش می دهد.