



MAX

Baby Walker

User Manual

راهنمای استفاده از محصول



DELIJAN

BABY SAFETY AND PARENTS COMFORT



WWW.DELIJANCO.COM

اجزاء محصول



چرخ عقب



دسته



چرخ جلو



بدنه واکر



ترمز



کنسول / آویز



نشیمن

نکته: در هنگام خرید، تشک در جعبه واکری که به صورت تکی خریداری شده قرار ندارد و باید به صورت جداگانه از فروشنده خریداری گردد.

مونتاژ محصول

۱- در تصویر زیر، محل و نحوه نصب چرخ ها و ترمز های واکر نشان داده شده است.



نصب ترمز




نصب چرخ جلو



نصب چرخ عقب

۲- واکر را برگردانید و مانند تصویر، رویه ی آن را به سمت بالا بکشید تا واکر قفل شود.

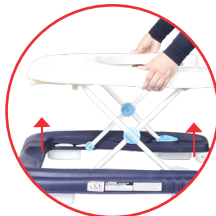

۳- برای تنظیم ارتفاع قفل سفید زیر قاب را ۹۰ درجه پاد ساعتگرد بچرخانید تا قفل آزاد گردد. سپس با دست، قفل را به حالت الاکلنگی درآورید و سپس بعد از تنظیم ارتفاع، قفل را رها کنید.

نکته: قبل از قرار دادن کودک درون واکر از قفل شدن آن اطمینان حاصل نمایید.





۴- دسته را بر روی واکر قرار دهید و زبانه ی آن را درون شیار بدنه قرار دهید، سپس تیغه را با فشار دست، مانند تصویر زیر در جای خود ثابت کنید.


۵- کنسول را روی بدنه واکر مانند تصویر مقابل قرار دهید. جهت ثابت شدن کنسول، خار های زیر بدنه واکر را بچرخانید تا کنسول در جای خود ثابت شود.



۶- آویز کنسول را مانند تصویر مقابل روی کنسول نصب نمایید.

۷- برای نصب نشیمن، ابتدا زبانه ی جلوی نشیمن را به درون شیار تعبیه شده بر روی بدنه ی واکر هدایت کنید.

نکته: لبه های بیرونی نشیمن دقیقا درون شیارهای بدنه واکر قرار گیرد.

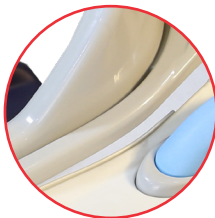

۸- زبانه های جانبی نشیمن را با فشار دست به سمت داخل هدایت کنید و هم زمان نشیمن را به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود ثابت شود.

۹- نشیمن پارچه ای را روی واکر کشیده و سپس بست های حلقه ای روی تشک را از شیارهای روی نشیمن عبور داده و رها کنید.




۱۰- برای جمع کردن واکر، ابتدا قفل آن را باز نمایید و سپس بدنه را به سمت پایین هدایت نمایید. احتیاط کنید دستتان بین دو قطعه بالا و پایین واکر قرار نگیرد.
نکته: قبل از جمع کردن واکر، کودک را از آن خارج نمایید.



۱۱- برای استفاده از واکر بدون نشیمن، زبانه های جانبی نشیمن را از زیر، به سمت داخل فشار داده (تصویر ۱) و همزمان به سمت بالا هدایت کنید تا نشیمن از واکر جدا شود. (تصویر ۲)



تصویر واکر بدون نشیمن

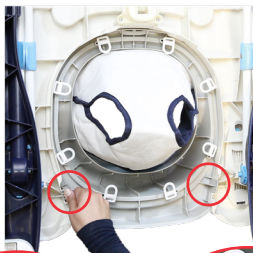



۱۲- برای تعویض باتری، کنسول را از واکر جدا و درب مخزن باتری را باز نمایید، سپس باتری ها را درون آن قرار دهید و درب آن را ببندید.

نصب و تعویض باتری

- برای تعویض باتری ها ، درب باتری ها را باز کنید. باتری ها را در حالت صحیح در محل خود قرار داده و درب آن را ببندید.
- همیشه باتری های مصرف شده را، برای جلوگیری از نشت و خرابی کنسول موزیکال، از آن خارج نمایید.
- اگر کنسول موزیکال برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد، باتری ها را از آن خارج نمایید.
- در هنگام نصب باتری های جدید به جهت صحیح مثبت و منفی بودن آن دقت نمایید.
- باتری های مصرف شده را نسوزانید و به طریقه صحیح آن را دور بریزید.
- هرگز باتری های کهنه و نو مدل های مختلف را با هم مصرف نکنید.
- ۲ عدد باتری قلمی ۱/۵ ولتی آلکالاین در این محصول بکار رود.
- باتری ها فقط توسط بزرگسالان تعویض شوند.
- باتری ها دور از دسترس کودکان قرار گیرند.
- باتری ها را به یکدیگر اتصال کوتاه ندهید.
- از باتری قابل شارژ استفاده نکنید.

هشدار

- لطفا دستورالعمل را با دقت مطالعه نمایید و آن را برای استفاده های بعدی در دسترس خود قرار دهید.
- واکر را در نزدیکی راه پله، سراسیمه، سطوح نامتعادل، استخر یا منابع دیگر آب قرار ندهید و از این وسیله فقط روی سطوح صاف و محکم استفاده نمایید.
- به خاطر داشته باشید کودک شما در واکر می تواند مسافت بیشتری را با سرعت طی کند، پس همواره باید کودک را در معرض دید خود قرار دهید.
- قبل از استفاده کلیه قطعات واکر را از جهت خرابی یا خوردگی به دقت بازرسی نمایید، و در صورت مشاهده هر گونه عیب، از آن استفاده ننمایید.
- این وسیله برای کودکان بیش از ۱۲ کیلوگرم و قد بلندتر از ۸۵ سانتیمتر و یا کودکانی که راه می روند مناسب نیست.
- واکر وسیله آموزش راه رفتن نیست و فقط باید تحت نظر بزرگسالان در مدت زمان کوتاه (حدوداً ۲۰ دقیقه) مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت ممکن است در روند طبیعی راه رفتن کودک اختلال ایجاد کند.
- واکر را در نزدیکی منابع حرارتی از قبیل اجاق گاز، شومینه، بخاری برقی، آب جوش و ... قرار ندهید.
- در صورت پیروی نکردن از دستورالعمل ممکن کودک شما آسیب جدی ببیند.
- استفاده از واکر احتمال برخورد با در، شیشه و اثاثیه را افزایش می دهد.
- این محصول مناسب کودکانی که قادر به راه رفتن می باشند نیست.
- تمیز کردن ترمز ها برای حفظ عملکرد آن ها الزامیست.

- در بعضی از اقلیم ها ممکن است به خاطر شرایط آب و هوایی، محصول نمدار و مرطوب شود، باید محصول را در معرض تهویه هوا قرار دهید تا از آسیب احتمالی به محصول جلوگیری شود.
- قطعات غیر پارچه ای که قابل جدا شدن می باشند را با یک اسفنج مرطوب و صابون یا موارد شوینده ی سبک تمیز کنید و قبل از مونتاژ کردن آن اجازه دهید کاملا خشک شوند.
- اگر چرخ ها صدای جیر جیر می دهند از اسپری های تضمین شده ی سیلیکون استفاده کنید و مطمئن شوید که اسپری به اتصال محور چرخ ها نفوذ کرده باشد.
- هرگز از ماشین لباسشویی برای شستن نشیمن استفاده نکنید، مگر اینکه روی محصول بر چسب استفاده از این روش را داشته باشد.
- نشیمن پارچه ای محصول را جدا کنید و با استفاده از آب گرم و صابون و یا یک شوینده سبک آن را بشوید.
- در صورتی که در محصول خم، پارگی یا شکستگی پدیدار شد سریعاً برای تعمیر آن به مراکز مجاز مراجعه نمایید.
- واکر را در شرایط بد آب و هوایی و یا در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار ندهید.
- سطح زمین را از اجسام کوچکی که مانع حرکت واکر می شوند خالی نگاه دارید.
- از مواد خشک کننده یا سفید کننده برای تمیز کردن محصول استفاده نکنید.
- از قطعات و لوازم یدکی که مورد تایید سازنده واکر نیست استفاده نکنید.
- قبل از استفاده از بسته بودن قفل واکر اطمینان حاصل نمایید.
- برای حفظ عملکرد بهتر محصول همیشه آن را تمیز کنید.
- کودک خود را حتی برای یک لحظه در واکر تنها نگذارید.
- از واکر در دمای زیر ۵ درجه سانتیگراد استفاده ننمایید.
- واکر حتماً توسط بزرگسالان مونتاژ شود.